

KV-28DX550 KV-32DX550



トリニトロン カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書でのBS放送の表記について

BS

従来からのBSアナログ放送(NHK衛星第一/第二、NHKハイビジョン、WOWOW)です。

例:BS放送、BSチャンネル、BSアンテナ、 BSチューナー、BSチューナー内蔵ビデオなど

BSデジタル

2000年12月に本放送が開始された BSデジタル放送です。

例:BSデジタル放送、BSデジタルチャンネル、BSデジタルチューナーなど

ハイビジョン放送

従来のBS9チャンネル(MUSE方式) の放送です。

BSデジタル放送で行われるデジタルハイビジョン放送(HD放送)ではありません。

ご使用になる前に 4

見る

;
3
)
)
1
2
}
Ļ
1
5
}

調整する/設定する

オートワイドの設定を変える	16
オートワイドの設定について	16
オートワイドを設定する/切る	18
画面の上下位置/縦サイズを調整する	19
より細かく画質を調整する	21
音質を調整する	23
音声を切り換える[二重音声ボタン]	25
BS放送を録画/予約録画する[BS固定ボタン]	26
自動で電源を切る[オフタイマーボタン]	27

テ	付属品を確かめる28	
	接続と準備の早わかり29	
	手順1:テレビアンテナをつなぐ31	
ピの	手順2:BSアンテナをつなぐ33	
接	手順3:地磁気による画像の傾きや上下位置を補正する…34	
妆	手順4:チャンネルを設定する36	
続	一順4・ブドンホルを改定する 自動設定する	
	手動設定する	
準	手順5:BSアンテナの設定をする40	
達 備	BSアンテナ電源を設定する	
	BS アンテナの向きを調整する	
	数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ[10キー選局]43	
他	接続端子の名前とはたらき46	
機	ビデオをつなぐ50	
	BSデジタルチューナーをつなぐ54	
機との接	デジタルCSチューナーをつなぐ57	
か	BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ59	
	" プレイステーション 2 "、 " プレイステーション "(PS one)	
続	および" プレイステーション "をつなぐ62	
	その他のテレビゲームなどをつなぐ63	
	DVDプレーヤーをつなぐ64	
	MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ65	
	MUSEデコーダーをつなぐ67	
	オーディオ機器をつなぐ68	
その	故障かな?と思ったら69	
の	自己診断表示 - 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら…69 テレビの症状と対処のしかた70	
他	プラウン管表面のお手入れについて	
	保証書とアフターサービス	
	主な仕様	
	用語集	
	各部の名前/Identifying parts and controls	
	メニュー一覧	
	索引82	

ご使用になる前に

テレビを運ぶとき


テレビを持ち運ぶときは、必ず下の図の矢印 部分(↑)を持ってください。

それ以外の部分を持つと、設置時にテレビとス タンドの間に手や指などをはさんで、けがの原 因となることがあります。

持つところは、下の図のように片側5か所ずつ (KV-28DX550は4か所ずつ)あります。

必ず2人以上で運んでください。

特に正面側が重いので、倒れないように十分注意してください。

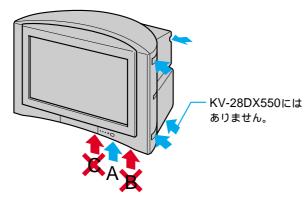

テレビ前面部分を持つときは

必ず上の図のAの部分を持ってください。 指先ですべり止めの位置を確認し、手のひらをす べり止めにあてて、しっかり持ってください。



A以外の部分(

★や

★)は、持たないでください。次のようなことがあり危険です。


- ★ 設置時にテレビと床やスタンドとの間で手や指などをは さんで、けがの原因となることがあります。
- ★ 扉がはずれることがあります。

テレビの転倒を防ぐために

お子様が、テレビスタンドなどに載せたテレビに登ったり、テレビを押したりすると、テレビスタンドなどから、テレビが落ちる恐れがあります。 以下の方法にしたがって、テレビの転倒を防いでください。

専用のテレビスタンドを使うときは

テレビスタンドに付属しているテレビラック固定 ベルトのバックルを、テレビ後面の差し込み口に カチッと音がするまで差し込んでください。

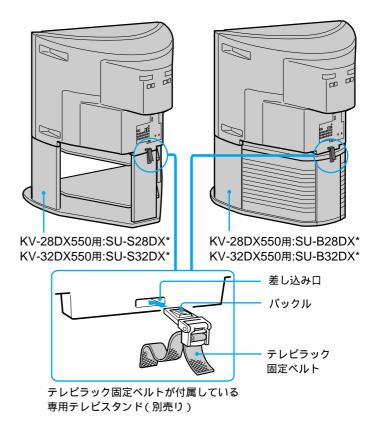

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

市販のテレビスタンドやラックを使うときは

別売りのテレビラック固定ベルトBLT-R10*で固定してください。


テレビラック固定ベルトのバックルを、テレビ後面の差し込み口にカチッと音がするまで差し込んでください。

市販のスタンドやラックに設置する場合は、テレビの底面よりも広くて水平なスタンドやラックをお使いください。また、耐重量や載せられるサイズも必ずご確認ください。

詳しくは、本機やテレビスタンド、ラックをお 買い上げいただいたお店に、ご相談ください。

ご注意

段差やデコボコ、うねりがある台に置かないでください。 キャビネットの変形やきしみの原因になり、テレビが破損す ることがあります。

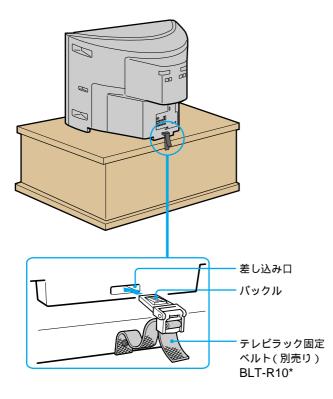

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

テレビは壁から10cm以上離して設置 してください

壁から10cm以上離して置いてください。風通しをよくするためです。壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通風孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。


市販のひもやクサリなどで固定するときは

丈夫なひもやクサリなどを、テレビ後面の2つの 穴に通して、壁や柱などに固定してください。 詳しくは、本機やテレビスタンド、ラックをお 買い上げいただいたお店に、ご相談ください。


① 丈夫なひもやクサリなどを、テレビ後面の穴に通して、しっかり付ける。

KV-28DX550

KV-32DX550

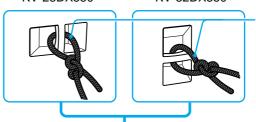


ひもは、しっか りむすんでくだ さい。

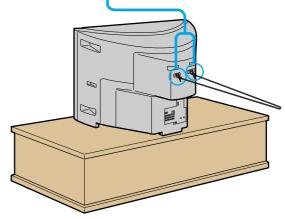


② 壁や柱などの安定した場所に、①で取り付けたひもやクサリなどを、しっかり固定する。

横から見たところ

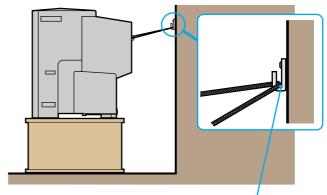

金具は、壁や柱に確実に ねじ止めしてください。


上から見たところ

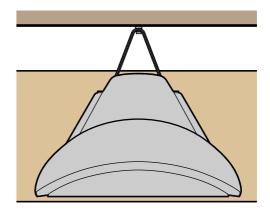


見る

ここでは、通常のテレビやBS放送をは じめ、ビデオやテレビゲームなどテレビ につないだ機器の映像を見るときの操作 を説明しています。

映像に合った明るさに設定したり、節電 しながら見たり、ワイド画面で見たりす るなど、多彩な機能の操作も説明してい ます。

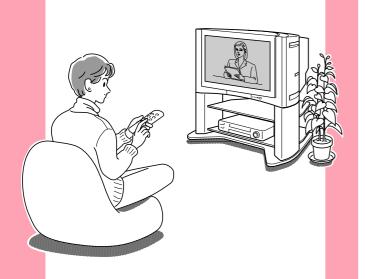

テレビ / BS放送 を見る

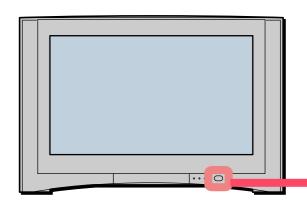


消音ボタン

一時的に音を消す ときに押します。 もう1度押すか、 音量+ボタンを押 すと音が出ます。


画面表示ボタン ーチャンネル表示を 出すときに押しま す。

もう1度押すと表示は消えます。

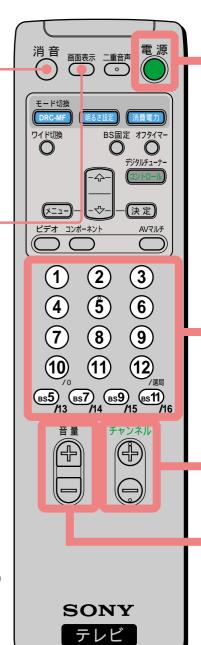

ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル+/-ボタン、デジタルチューナーコントロールボタンを押すと自動的にテレビの電源も入ります。
- ・ 省電力のため、放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。 放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働かないことがあります。

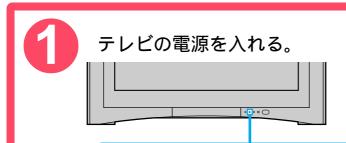

地磁気*などの影響を取り除く自動消磁機能により「ブーン」という音がして、きれいに安定させた画像が約10秒前後で映ります。

* 地球が一つの大きな磁石となって発生する磁場で、方位 磁石が南北を示すのも地磁気によるものです。色むらの 原因になることがあります。

______ スタンバイ/ オフタイマー スタンバイ/オフタイマー ランプが赤く点灯してい るときは リモコンの電源スイッチ を押す。 電源

 スタンバイ/オフタイマー ランプが消えているときは テレビ本体の電源スイッチ を押す。



電源

チャンネル数字ボタンで チャンネルを選ぶ。 チャンネル+/- ボタンでもチャ ンネルを選べます。

> 1 2 3 チャンネル 4 5 6 7 8 9 または 10 11 12 (s5) (Bs7) (Bs9) (Bs11)

BS放送は以下のチャンネルになります。

見たい放送

押すボタン

WOWOW(BS5)*1

BS5)/13

NHK衛星第一(BS7)

BS**7**)

ハイビジョン放送(BS9)*2

BS9 /15

NHK衛星第二(BS11)

BS11) /16

- *1BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れてください。なお、WOWOWは、別途WOWOWと受信契約し、専用のBSデコーダー(WOWOW)が必要です。
- *²BS9ボタンを押してハイビジョン放送を見るには、 別売りのMUSE-NTSCコンバーターが必要です (愛65ページ)。通常のテレビ放送(NTSC)と同じ 画質で、見ることができます。

音量 + / - ボタンで音量を 調節する。

> ちょっと一言 音量表示の横にある数値も調節の目安になります。



映像に合ったリア ル高画質で見る [DRC-MFモード切換ボタン


このテレビ搭載の高画質回路「DRC-MF」(デジタル・リアリティー・クリエーション:マルチファンクション)で、大画面で気になる画像の粗さをなくし、きめ細かくて質感のあるリアルな画像を楽しめます。

通常ご覧になるときは、お買い上げ時の設定であるDRC4倍密(標準)モードのまま、お楽しみください。よりきめ細かく自然な映像をお楽しみいただけます。静止画の文字などのチラツキが気になるときは、DRCプログレッシブモードに切り換えてください。

DRC4倍密(標準)モード

通常のNTSC映像を4倍の情報量で映し出し、 きめ細かく自然な映像にします。

DRCプログレッシブモード 順次走査(プログレッシブ)を行い、チラツキ を抑えた映像にします。

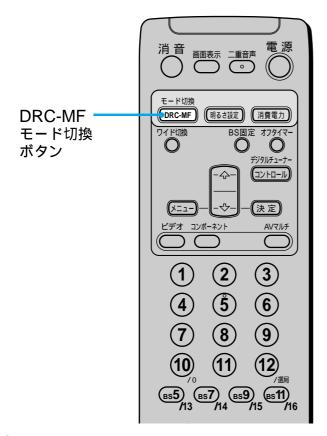

DRC-MFモード切換ボタンをくり返し押す。




この画像のときは

この画面表示を選ぶ

テレビやBS放送、ビデオなどの一般的な映像を見るとき



静止画の文字やグラフィックス、細かい横線などが多い映像で、部分的な映像の揺れやチラツキが気になるとき

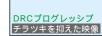

ちょっと一言

メニュー画面でも操作できます。「国(画質/音質)」メニューで「DRC-MF」を選び、「DRC4倍密・標準」か「DRCプログレッシブ」を選んでください。

ご注意

以下のときは、DRC-MFモード切換ボタンは働きません。


- AVマルチ入力でCGゲームモードが「入」のとき
- AVマルチ入力端子、コンポーネント1、2(D4映像)入 力端子につないだ機器から525i(480i)*以外の信号を受 信しているとき
- * 詳しくは、「映像信号フォーマット」(愛78ページ)をご覧 ください。

部屋の明るさに 合った映像を選ぶ

[明るさ設定ボタン]

明るさ設定ボタンを押すだけで、部屋の明るさに合った映像を選べます。また、「リビング」や「AVプロ」を選ぶと、より細かく画質を調整できます(愛21ページ)。


ご家庭で通常ご覧になるときは、「リビング」を選ぶことをおすすめします。

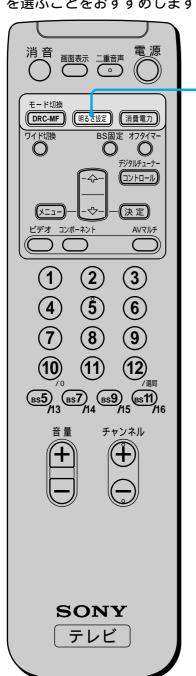

· 明るさ設定 ボタン

明るさ設定ボタンをくり返し押 す。

1回押すと、現在の明るさ設定が表示されます。その後、押すたびに、次のように切り換わります。

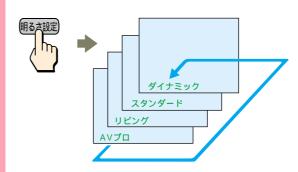

ダイナミック

映像の輪郭とコントラストを最大限に上げたメリハリの非常に強い映像になります。

スタンダード

明るめの部屋に合わせたコントラスト感 のある映像になります。

リビング


明るさや色あい、色の濃さなど基本的な調整ができます(愛21ページ)、「標準」では、標準的な部屋の明るさに合わせた適度なコントラストのある映像になります。

AVプロ

色温度や黒補正など、よりきめ細かな調整ができます(愛21ページ)、「標準」では、コントラストと輪郭強調を抑えて、オリジナルにできるかぎり忠実な、DRC(愛8ページ)の性能をより引き出した映像になります。

節電しながら見る [消費電力ボタン]

節電しながら見ることができます。

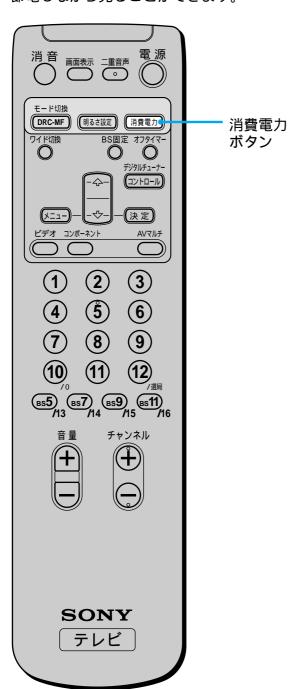

消費電力ボタンを押す。 ^{節電中になります。}





消費電力:減

節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。「消費電力:標準」と表示されます。

さらに節電するには

節電レベルの大小を選べます。

「消費電力:減」のときのみ、以下の手順で「消費電力減レベル:大」を選ぶと、さらに節電できます。

「消費電力:標準」で行っても節電効果はありません。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ◆/◆で「━(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「消費電力減レベル」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「小」(お買い上げ時の設定)または「大」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

- •「消費電力:減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力:減」のままになります。
- ・ メニュー画面でも操作できます。「昼(各種切換)」メニューで「消費電力」を選び、「標準」または「減」にしてください。
- 明るさ設定ボタンで「リビング」または「AVプロ」を選んでいるときは、「消費電力:減」でも、画質を調整できます(愛21ページ)。ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならなくなる場合があるため、おすすめしません。

ワイド画面を 楽しむ

自動でワイド画面にする [オートワイド]

通常のテレビ放送も、ワイドクリアビジョン放送や映画など横長サイズの映像も、下のイラストのように、テレビが最適な画面モードを選び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。これをオートワイド機能と言います。下の例では、お買い上げ時の設定*を示しています。


* お買い上げ時は、オートワイド「2」で、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています。ただし、AVマルチ入力(〒14ページ)のときは、オートワイド「1」に設定されています。


オリジナルの映像(映像の種類)

画面モード

オートワイドの映像


通常のテレビやBS放送 (画面横縦比4:3)

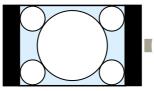


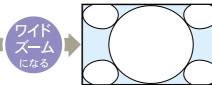

違和感少なく画面 いっぱいに拡大しま す。

- ワイドクリアビジョン放送 (横縦比16:9)
- ビスタビジョンなど映像中 に字幕が入った横長の映画 (横縦比1.85:1)
- 横縦比情報の入ったDVD ソフトの映像(ID-1方式)

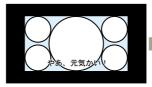


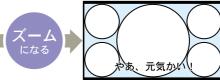

画面の左右に合わせていっぱいに拡大します。(映像の種類によって、上下に黒い帯が残ることがあります。)


シネマビジョンなど映像の 外に字幕のある横長の映画 (横縦比2.35:1)




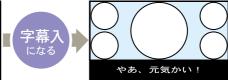

画面の左右に合わせ ていっぱいに拡大し ながら、字幕部分だ けを圧縮して画面に 入れます。

横縦比情報の入ったビデオ カメラやDVDソフトなど の映像 (ID-1方式やS1方式)

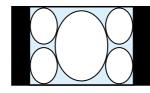

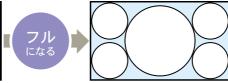

天地はそのままで、 左右を画面いっぱい に引き伸ばします。

オートワイド「2」で、「4:3映像」を「ノーマル」 (お買い上げ時は「ワイド ズーム」)に設定したとき (愛16~19ページ)




拡大せずに、横縦比 4:3のままの映像に なります。

ワイド画面を楽しむ (つづき)


手動でワイド画面に切り換える [ワイド切換ボタン]

オートワイド機能とは別に好きな画面モードを 手動でも選べます。また、電波の受信状態が悪 いときや暗い映像のときは、オートワイドが正 しく働かないことがあります。このときも、手 動で画面モードを切り換えてください。

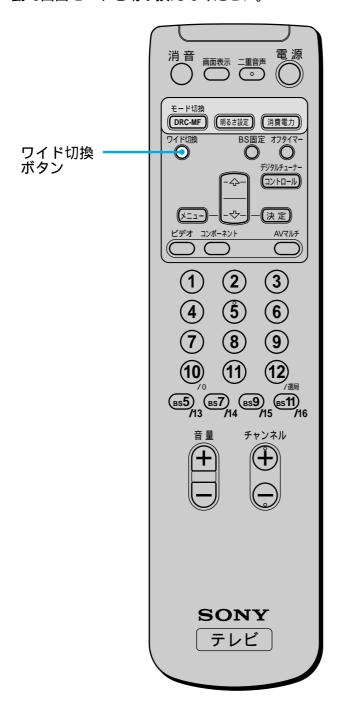

ワイド切換ボタンをくり返し押す。

1回押すと、映像のサイズや種類に応じて、テレビが最適な画面モードをすばやく選んで表示します*。その後、押すたびに、次のように画面モードが変わります。画面モードの詳しい説明については、愛11ページをご覧ください。

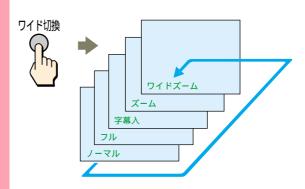


*「② 画面モード」メニューの「オートワイド設定」が「2」、「4:3映像」を「ノーマル」に設定しているとき(愛18ページ)は、ワイド画面にならないで、画面横縦比4:3の映像のまま(「ノーマル」のまま)になります。

ちょっと一言

手動でワイド画面を楽しむときは、あらかじめ、オートワイドを切っておいてください(愛18ページ)。

テレビにつないだ 機器の画像を見る

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機 器やBSデジタルチューナー、デジタルCS チューナー、テレビゲームなどの画像を見るこ とができます。接続のしかたについては、 ☞46~68ページをご覧ください。

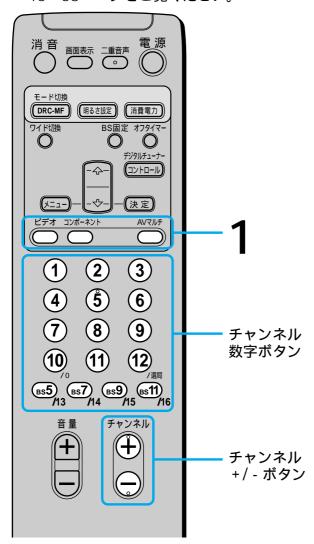

ちょっと一言

• テレビ本体の入力切換ボタンをくり返し押しても、入力を 切り換えられます。

テレビ ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 ビデオ4

AVマルチ AVマルチ コンポーネント2 コンポーネント1 Y/C_B/C_R RGB (D端子) (D端子)

デジタルチューナーコントロールボタンを押すと、コン ポーネント1入力端子につないだソニー製BSデジタル チューナーの画像にも切り換えられます。

入力切換用のボタンを押して、 見たい画像を選ぶ。

> 各ボタンを押すたびに、それぞれの端子に つないだ機器の画像に切り換わります。

> 以下につないだ機器 画面表示も変わ 押す ります。 たびにの画像になります。

> > ビデオ1*2 ・ビデオ1入力端子

ビデオ

・ビデオ2入力端子 ビデオ2*2

・ビデオ3入力端子 ビデオ3*2

BSデコーダー/ ビデオ4 ビデオ4入力端子*1

• コンポーネント1 コンポーネント1 コンポーネント 入力端子 (D端子)

コンポーネント2 入力端子

コンポーネント2 (D端子)

• AVマルチ入力端子 AVマルチ RGB 詳しくは、「AVマル A Vマルチ チ入力端子につない だとき」(愛14ペー AVマルチ ジ)をご覧ください。 Y/C_B/C_R

*1お買い上げ時は、ビデオ4入力は選べない設定になっ ています。BSデコーダー/ビデオ4入力端子にビデオ 機器などをつなぎ、「デコーダー/ビデオ」の設定を 「ビデオ4」に変えると選べます(愛51ページ)。

*2 S1映像端子につないでいるときは、「Sビデオ1」~ 「Sビデオ3」と表示されます。

接続している機器を操作する。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

テレビ画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタンを押す。

> 1 2 3 (4) (5) (6)

> (7) (8) (9)

または



10 (11) (12) BS5 BS7 BS9 BS11

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one) および"プレイステーション"を楽しむ


- "プレイステーション2"
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせ てお読みください。

AVマルチ入力端子につないだとき(愛62ページ)


RGB接続またはY/C_B/C_R接続になり、高画質な映像でゲームを楽しめます。

ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続またはY/C_B/C_R接続に適していないものもあります。

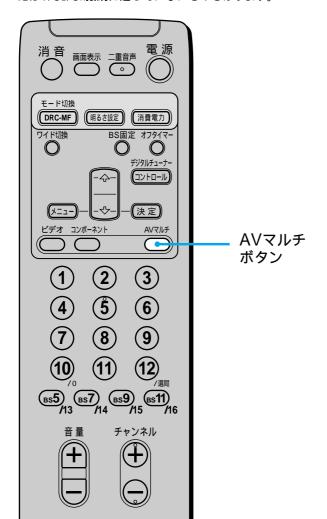

AVマルチボタンをくり返し押す。 押すたびに、AVマルチ入力が、次のよう に切り換わります。

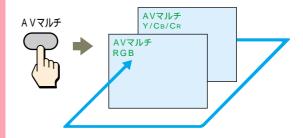

"プレイステーション 2"を使うには AVマルチボタンをくり返し押して、 "プレイステーション 2"の映像が出る入力(「AVマルチRGB」または「AVマルチY/CB/CR」)にする。

ご注意

下の表のように、"プレイステーション 2"側の設定にテレビ側のAVマルチ入力を合わせてください。設定が異なっていると、映像が乱れたり、正しく表示されないことがあります。

" プレイステーション 2 " 側のシステム設定画面で 「コンポーネント映像出力」が	テレビ側の AVマルチ入力を
「RGB」のときは、	「AVマルチRGB」にする。
「Y Cb/Pb Cr/Pr」のときは、	「AVマルチY/CB/CR」にする。

- "プレイステーション"(PS one)および "プレイステーション"を使うには AVマルチボタンをくり返し押して、 「AVマルチRGB」を選ぶ。
- "プレイステーション 2"
- " プレイステーション "(PS one)および
- "プレイステーション"の画面の左右位置を 調整するには
- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「昼」(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「AVマルチ画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ★/▼で画面の左右位置を調整する。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

CGゲームモードの設定をするには

CGゲームモードを「入」にすると、CG(コンピューター・グラフィックス)の多いゲームに適した映像を楽しめます。また、CGゲームモードを「切」にすると、DVDの映画などの自然画に適した映像を楽しめます。ソフトに合わせて選んでください。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「昼(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「CGゲームモード」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 現在のAVマルチ入力(「RGB」または「Y/ CB/CR」)が選ばれていることを確認し、決 定ボタンを押す。

現在のAVマルチ入力のみ選べます。

- **5** ♠/◆で「入」か「切」を選び、決定ボタンを 押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。


ご注意

- AVマルチ入力以外の入力を選んでいるときは、CGゲーム モードの切り換えはできません。
- "プレイステーション"(PS one) および"プレイステーション"用のゲームソフトによっては、CGゲームモードを切り換えられないことがあります。

ちょっと一言

- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が 広くなっています。色あいが異なる場合がありますが、テ レビに影響はありません。
- AVマルチ入力端子につないだ機器の映像や、テレビの設定によっては、DRC-MFモード切換ボタン(で8ページ)が働かないことがあります。
- •「AVマルチ画面位置」は、「AVマルチ」の映像でのみ、調整できます。
- 将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲームソフトなどには、このテレビは対応していません。
 詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- 電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむ シューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できな いことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明 書をご覧ください。

ビデオ入力端子につないだとき (愛63ページ)

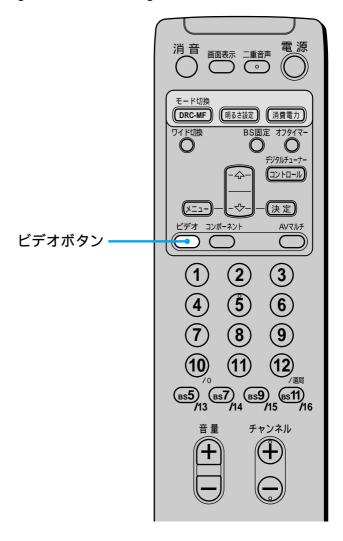

ビデオボタンをくり返し押す。

- "プレイステーション2"
- "プレイステーション"(PS one) および "プレイステーション"などの映像が出る
- 入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」)にする。 詳しくは、*®*13ページをご覧ください。



ご注意


「CGゲームモード」の設定はできません。

調整する/ 設定する

ここでは、画質や音質、および画面の位置やサイズなどを調整する応用的な操作を説明しています。

BS放送をビデオに録画したり、予約録画したりするときの操作も説明しています。

また、テレビに内蔵されているタイマー を使って、自動的に電源を切ったりする 操作も説明しています。

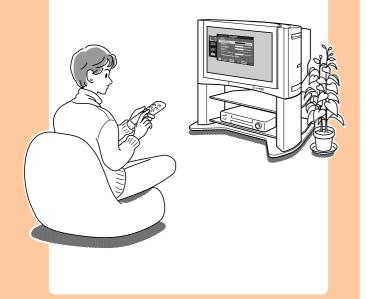

オートワイドの 設定を変える

オートワイドの設定について

オートワイドの設定には、「1」と「2」があります。

オートワイド「1」

テレビ放送では、ワイドクリアビジョン放送や一部の放送局の通常放送(4:3映像)には、映像を判別するための識別制御信号*1が、映像信号に重なって送られています。また、ビデオカメラなど一部のビデオ機器でも同様の識別制御信号が出力されています。

このような識別制御信号を判断して、忠実に再現するのが、オートワイド「1」です。ただし、識別制御信号がないときに、手動で選んだ画面モードによっては、画面の周囲が黒くなったり、映像の一部が欠けたりすることがあります。

オートワイド「2」

次ページのように、識別制御信号の有無に関係なく、最適な画面モードに切り換えるのが、オートワイド「2」です。

お買い上げ時は、オートワイド「2」で、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています。ただし、AVマルチ入力(愛14ページ)のときは、オートワイド「1」に設定されています。

- *1 識別制御信号とは、オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ映像には、次のものがあります。
 - ワイドクリアビジョン放送
 - 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像(ID-1 方式やS1方式)
 - 横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
 - D4入力端子からの横縦比情報の入った映像

映像の種類による「1」と「2」の画面モードの違い

	画面モード	
映像の種類	オートワイド「1」	オートワイド「2」
通常のテレビやBS放送	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信 号が入ったテレビ放送*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
映像中に字幕が入った横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ズーム」
映像の外に字幕のある横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「字幕人」
ワイドクリアビジョン放送* ³	「ズーム」	
横縦比を16:9(「ズーム」または「フル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤ - などの映像(ID-1方式やS1方式)*3	「ズーム」または「フル」	
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS1方式)*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」* ²

^{*2}メニューで設定します(*愛*18ページ)。お買い上げ時は「ワイドズーム」になっています。

ちょっと一言

- ワイド切換ボタンで切り換えたあと(愛12ページ)などは、表のようにならないことがあります。
- オートワイドが働いているときにワイド切換ボタンを1回押すと(愛12ページ) 上記のオートワイド「1」「2」にしたがって、オートワイドが働き続けます。
 その後、くり返し押すと、識別制御信号の有無により、次のようになります。
 - 識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じた画面モードに切り換わります。
 - 識別制御信号のない映像のときは、オートワイドを「2」に設定していても、オートワイドが働かなくなります。 ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切した りすると、再び働きます。
- このテレビは、映画フィルムをより忠実でなめらかな動き の映像に再現します。これは、映画フィルムの信号の規則 性を自動的に識別し、最適な信号処理を行うためです。

オートワイドのときに画面モードが勝手に 切り換わるときは

- 識別制御信号のある映像を受信して、自動的 に信号に対応した画面モードになる(愛11 ページ)ためです。
- オートワイド「2」のときは、CMが入ったり 番組が変わったりするときなどに、画面サイ ズが変わって不自然に見えたり、変わるまで に数秒間かかったりすることがあります。番 組に最適なワイド画面をテレビが判断している(愛11ページ)ためです。

ワイド画面についてのご注意

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを 選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ま す。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。
- オリジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が欠けたり、字幕が入りきらないことがあります。このときは、上下位置や縦サイズを調整してください(〒19ページ)。ただし、画面モードが「フル」と「ノーマル」のときは調整できません。




^{*3}識別制御信号(愛16ページ)が入った映像です。

オートワイドの設定を変える (つづき)

オートワイドを設定する/切る


オートワイドについての詳しい説明は、*®*11ページをご覧ください。

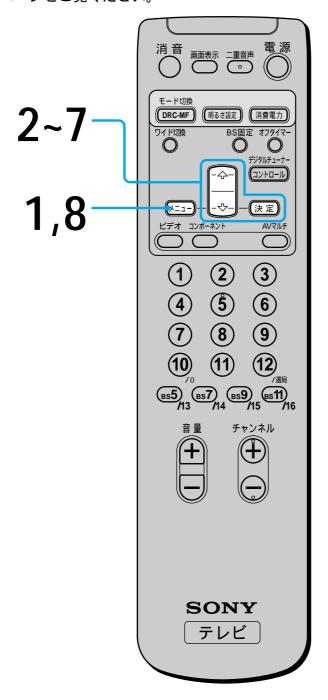

◀ メニューボタンを押す。



2 ♣/♣で「昼(画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。

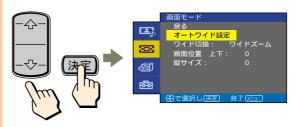


3 「オートワイド設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

選ばれていないときは、◆/◆で選び、決 定ボタンを押す。



4 ★/◆で「オートワイド」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

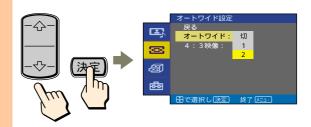


▼ オートワイドを切るときは

◆/◆で「切」を選び、決定ボタンを押す (手順8へ進んでください)。

オートワイドを「1」に設定するときは ◆/◆で「1」を選び、決定ボタンを押す (手順8へ進んでください)。

オートワイドを「2」に設定するときは ◆/◆で「2」を選び、決定ボタンを押す。

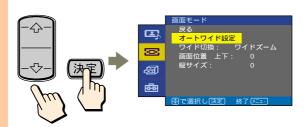

オートワイド「2」のときは、★/▼で「4:3映像」を選び、決定ボタンを押す。



7 ♣/♣で「ノーマル」または「ワイドズーム」を選び、決定ボタンを押す。




8 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。


画面の上下位置/縦サイズを調整する

ワイド画像で次のようなときは、画面位置の上下や縦サイズを、画面モード(@11ページ)ごとに調整できます。

- •「ワイドズーム」や「ズーム」で画面を見やす い位置にしたいとき
- •「字幕入」で字幕が画面に入りきらないとき

「フル」と「ノーマル」の画面モードでは調整できません。

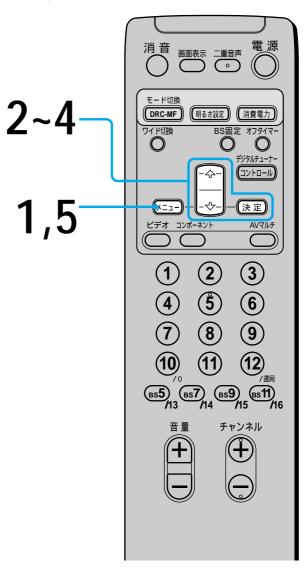

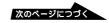


画面の上下位置/縦サイズを調整する (つづき)

調整したい画面を映した状態 で、メニューボタンを押す。



2 ♣/♣で「昼(画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。

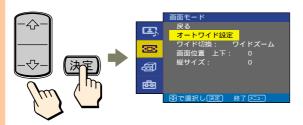

◆/▼で調整したい項目を選ぶ。 3

画面の上下位置を調整するときは ★/▼で「画面位置 上下」を選び、決定ボ タンを押す。




サイズを調整するときは


★/▼で「縦サイズ」を選び、決定ボタンを 押す。



★/▼で調整して、決定ボタンを押

画面の上下位置を調整するときは

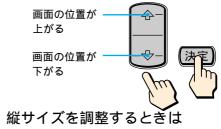


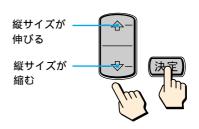

メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

より細かく画質 を調整する

明るさ設定ボタンで「リビング」や「AVプロ」を選ぶと、画質をより細かく調整できます。画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます(ただし、通常のテレビ放送、BS放送は共通の設定になります)。

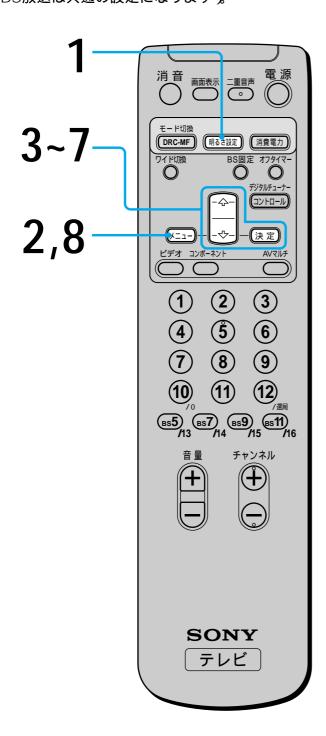

1 明るさ設定ボタンをくり返し押して、「リビング」または「AVプロ」を選ぶ。

ご注意


「ダイナミック」と「スタンダード」(®9ページ)では、画質調整できません。




メニューボタンを押す。



3 ♣/♣で「♣(画質/音質)」を選び、決定ボタンを押す。

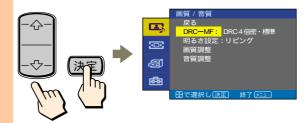

4 ♣/♣で「画質調整」を選び、決定 ボタンを押す。

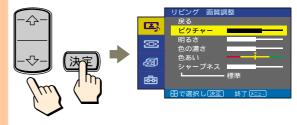



より細かく画質を調整する (つづき)

5 ♠/◆で調整したい項目を選び、決 定ボタンを押す。



6 ♣/♥で調整し、決定ボタンを押す。



「リビング」と「AVプロ」両方で調整できる項目



項目	♦を押すと	∳を押すと
ピクチャー	明暗の差が	明暗の差が
	小さくなる	大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
色あい	赤みがかる	緑がかる
シャープネス	映像の輪郭が	映像の輪郭が
	柔らかくなる	くっきりする

ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

「AVプロ」でのみ調整できる項目

◆を押し続けて「シャープネス」の下まで 移動すると、以下の項目が調整できます。



項目	説明	選べる 設定
NR*	通常は「入」にしておいてください。 「入」:映像のざらつきや色ノイズを軽減する(ゴーストなど電波障害は軽減されない)。「切」:元の映像信号(処理していないオリジナル信号)の状態を確認するときなどに選ぶ。ただし、映像のざらつきや色ノイズが強調されたり、色にじみが出ることがある。	入/切
ベロシティモジュレーション VM (速度変調)	映像の輪郭を強調する。	強/中/ 弱/切
色温度	「高」から「低」にしていくと 赤みがかった暖かみのある色 調になる。	高/中/低
ハイパー Hホワイト	白の鮮明さを強調する。	入/切
黒補正	黒を強調してコントラストを 強くする。	強/中/ 弱/切
ガンマ補正	映像の明暗部分のバランスを 調整する。	強/中/ 弱/切
*「NR」は、コンポーネント1、2(D4映像)入力端子、AVマルチ入力端子につないだ機器の映像のときは、調整できません。		


- **7** 他の項目を調整するときは、手順5と6をくり返す。
- **8** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

手順5で、「標準」を選び、決定ボタンを押す。

音質を調整する


音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます(ただし、通常のテレビ放送とBS放送は共通の設定になります)。

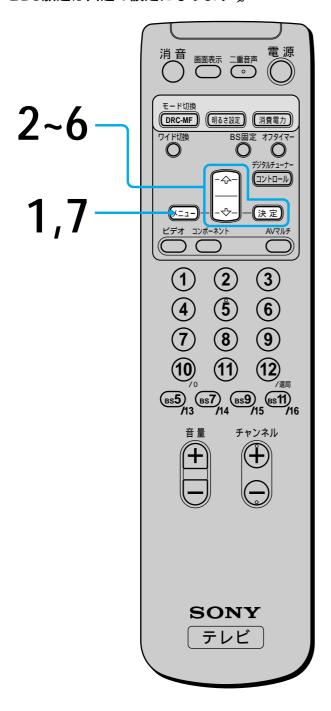


◀ メニューボタンを押す。




2 ♣/♣で「♣(画質/音質)」を選び、 決定ボタンを押す。

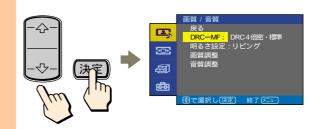

3 ♣/◆で「音質調整」を選び、決定 ボタンを押す。

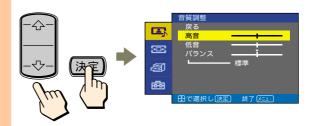

4 ♣/♥で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

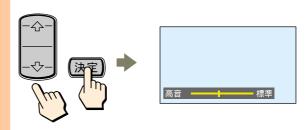

音質を調整する(つづき)

5 ♣/♥で調整し、決定ボタンを押す。



項目	◆を押すと	∳を押すと
高音	弱くなる	強くなる
低音	弱くなる	強くなる
バランス	左側の音が強く なる	右側の音が強く なる

ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

- **6** 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。
- **7** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

手順4で、「標準」を選び、決定ボタンを押す。

それぞれの音を聞き取りやすくするには (BBE機能)

音の明瞭感を高めて、メリハリのある聞きやすい音にするのが「BBE」機能です。

お買い上げ時は、「入」に設定されています。 「切」にして効果を少し弱めることもできます が、音量感が弱まるため、通常は「入」のまま で使うことをおすすめします。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「昼(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♣/◆で「BBE」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** メニューボタンを押して、メニューを消す。

音声を切り換える

[二重音声ボタン]

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞き たい音声を選べます。

二重音声ボタン



二重音声ボタンをくり返し押す。 押すたびに下表のように切り換わります。



画面表示	左側の音声	右側の音声
主	主音声	主音声
副	副音声	副音声
主/副	主音声	副音声



通常のテレビ(VHF/UHF)のステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音 を軽減できます。

- **1** 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ◆/◆で「□(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 「オートステレオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「切」にして、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

BS放送では放送内容により、以下の音質表示が画面右上に出ます。

- •「A」: Aモード(FM放送とほぼ同じ音質)を受信。
- 「B」: Bモード(Aモードより高音質でCDとほぼ同じ音質)を受信
- 「独立」: BS5チャンネルのSt.GIGA(独立音声放送)を 受信。
- •「ステレオ」ステレオ放送を受信。(通常のテレビ放送でも表示)


なお、AモードとBモードは、番組内容に応じて放送局側が 使い分けて送信するものを、テレビが自動的に判別して受信 するため、二重音声ボタンなどで切り換えることはできませ ん。

BS放送を録画/ 予約録画する


「BS固定ボタン 1

このテレビ内蔵のBSチューナーで、BS放送を テレビにつないでいるビデオに録画できます。 また、録画するBSチャンネルを固定して、48 時間以内の予約録画もできます。

あらかじめ、「ビデオをつなぐ」(*®*50ページ) をしておいてください。

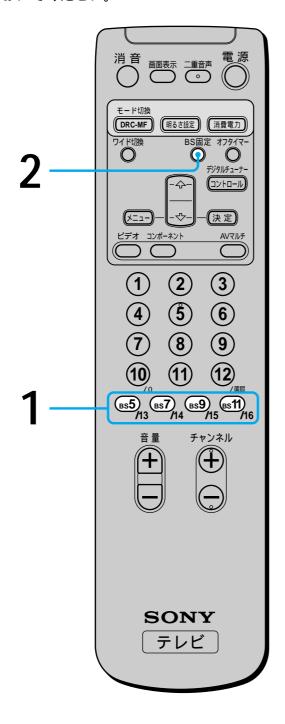

1 録画したいBSチャンネルを選ぶ。

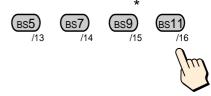


* ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画する ときは

MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ必要があります(愛65ページ)。詳しくは、必ずMUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書をご覧ください。

BS固定ボタンを押す。

「BS固定:入」と表示され、BS固定ランプが点灯します。BSチャンネルとBS/ビデオ出力端子から出る信号が固定されて、他のBSチャンネルに切り換わらなくなります。

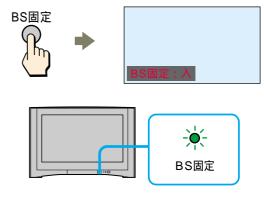

ちょっと一言

二か国語放送など二重音声放送のときは、二重音声ボタン(愛25ページ)で聞きたい音声を選べます。

3 S映像入力端子付きビデオのときは、ビデオ側で映像入力端子の信号を優先する設定にする。テレビのBS/ビデオ出力端子は映像出力端子のため、ビデオ側でS映像入力端子の信号を優先する設定にしてあると、映像信号がビデオに入力されないため、録画されません。

詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧く ださい。

4 ビデオを「外部入力(ライン入力)」に切り換えて、録画を始める。

詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧く ださい。

見ながら録画するときは

BS固定したBSチャンネルで、そのまま お楽しみください。他のBSチャンネルに は、切り換わりません。

裏番組として録画するときは

BSを録画しながら、通常のテレビ (VHF/UHF)やビデオを見ることができます。見たいチャンネルやビデオ入力などを選んでください。

他のBSチャンネルには、切り換わりません。

予約録画するときは

ビデオで「外部入力(ライン入力)」を録画予約し、リモコンでテレビの電源を切る。

テレビの電源はスタンバイ状態になりますが、BSチューナー部の電源は48時間電源が入ったままになります(BS固定ランプが点灯)。

録画が終わったら/BS固定をやめるには

BS固定したチャンネルを選んでから、BS固定 ボタンをもう1度押す。BS固定ランプが消えて BS固定が解除され、他のBSチャンネルを選べ ます。

ご注意


- テレビ本体の電源スイッチで電源を切ったり、電源コード を抜いたりすると、録画できなくなります。
- WOWOWなどスクランブル放送を録画するときは、BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れたままにしてください。

ちょっと一言

St. GIGAなど独立音声放送を録音するときは、「圏(各種切換)」メニューで、「TV/独立音声」を「独立」にしてください。また、BSデコーダー(WOWOW)でも独立音声を選んでください。


自動で電源を切る [オフタイマーボタン]

テレビをつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、自動的に電源が切れます。

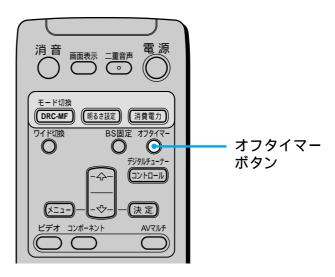

オフタイマーボタンをくり返し 押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。

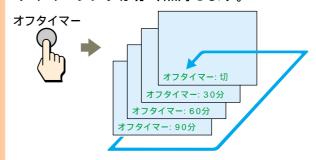

オフタイマーを途中でやめるには

オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフタイマー:切」を選ぶ。

ちょっと一言

- オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間(例:「オフタイマー: あと17分」)が表示されて、数秒後に消えます。
- 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。
- ・ メニュー画面でも操作できます。「 ⑤(各種切換)」メニューで「オフタイマー」を選び、時間を設定してください。

テレビの接続 と準備

ここでは、テレビアンテナとBSアンテナのつなぎかた、およびチャンネル設定や、BS放送を見るための設定を説明しています。

手順1~5(で31~43ページ)まで済ませれば、テレビを見ることができます。他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」(で46~68ページ)をご覧ください。



テレビを設置するときは、必ず、「地磁気による画像の傾きや上下位置を補正する」(愛34ページ)を、行ってください。

地磁気などの影響により、画像が傾いた り、上下位置がずれたり、色むらなどが 発生したりする場合があります。

付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

リモコン(1個)と単3形乾電池(2個)




アンテナ接続ケーブル(1本)



取扱説明書 安全のために 安全点検のおすすめ ソニーご相談窓口のご案内 保証書 (各1部)

リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池 を入れてください。無理に入れたり逆 に入れたりすると、ショートの原因に なり、発熱することがあります。

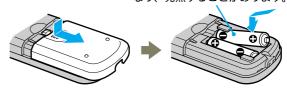


接続と準備の 早わかり

接続と準備のしかたは、放送の種類や接続する 機器によって異なります。

ここでは代表的な組み合わせをあげていますので、参考にしてください。詳しくは()内のページ、および接続するビデオなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。


BSアンテナの接続およびBSアンテナの設定 は、BS放送を受信しないときは不要です。

テレビ

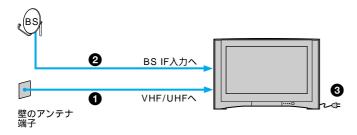


- **1** テレビアンテナをつなぐ(®31ページ)
- **2** BSアンテナをつなぐ(@33ページ)
- 3 電源コードをつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する(愛36ページ)
- **⑤** BSアンテナの設定をする(☞40ページ)

テレビ + ビデオ

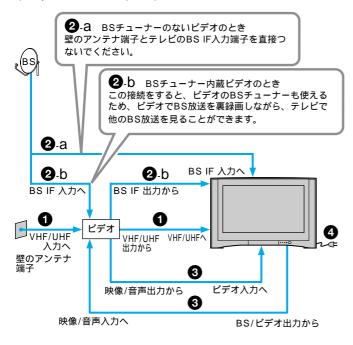

- **1** テレビアンテナを、ビデオを経由してテレビにつなぐ(愛50~53ページ、およびビデオの取扱説明書)
- 2 BSアンテナをつなぐ
 - ②-a BSチューナーのないビデオのとき: BSアンテナをテレビにつなぐ(☞33 ~34ページ)
 - ②-b BSチューナー内蔵ビデオのとき: BSアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(愛33~34ページ、およびビデオの取扱説明書)
- **③** ビデオをつなぐ(**☞**50~53ページ)
- 4 電源コードをつなぐ
- ⑤ テレビチャンネルを設定する(☞36ページ)
- ⑥ BSアンテナの設定をする(☞ 40ページ)


マンションなどの共同受信システム*1

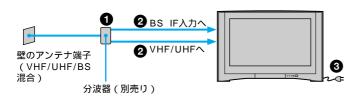

- *1 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。
- 分波器を使って、VHF/UHFとBSを分波する(愛32ページ)
- ② 分波したVHF/UHFとBSの信号をテレビに つなぐ(@32ページ)
- 3 電源コードをつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する(☞36ページ)
- ⑤「BSアンテナ電源」の設定を「切」にする (愛40ページ)

接続と準備の早わかり (つづき)


マンションなどの共同受信システム*1 + ビデオ

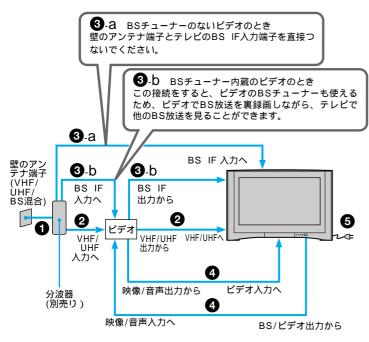

*1 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。

- **1** 分波器を使って、VHF/UHFとBSを分波する(**②** 32ページ)
- ② テレビアンテナを、ビデオを経由してテレビにつなぐ(愛50~53ページ、およびビデオの取扱説明書)
- 3 BSアンテナをつなぐ
 - **3**-a BSチューナーのないビデオのとき: BSアンテナをテレビにつなぐ(*®*33~34ページ)
 - ③-b BSチューナー内蔵ビデオのとき: BSアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(愛33~34ページ、およびビデオの取扱説明書)
- **4** ビデオをつなぐ(**☞**50~53ページ)
- **5** 電源コードをつなぐ
- 6 テレビチャンネルを設定する(☞36ページ)
- ⑦「BSアンテナ電源」の設定を「切」にする (愛40ページ)

テレビ+WOWOW+ビデオ*2

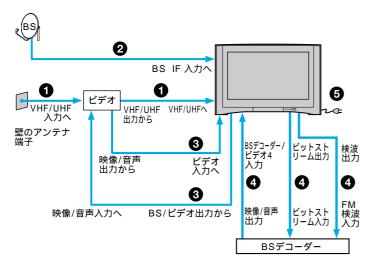

*2 BSチューナー内蔵ビデオのときの接続は、上の図とは異なります。「BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ:BSチューナー内蔵ビデオのとき」(®60ページ)の接続を行ってください。

- **1** テレビアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(愛50~53ページ)
- **2** BSアンテナをつなぐ(**愛**33 ~ 34ページ)
- **③** ビデオをつなぐ(**☞**50~53ページ)
- ◆ BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ (愛59~61ページ)
- 6 電源コードをつなぐ
- おレビチャンネルを設定する(@36ページ)
- **②** BSアンテナの設定をする(② 40ページ)


ケーブルテレビ


ケーブルシステムによって接続や準備のしかたが異なります。ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。


手順1: テレビアンテナ をつな*ぐ*

テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ 端子の形や、使うケーブルによって異なりま す。下の例から最も近いものを選び、つないで ください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

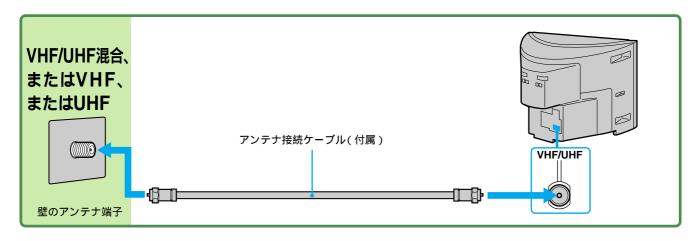

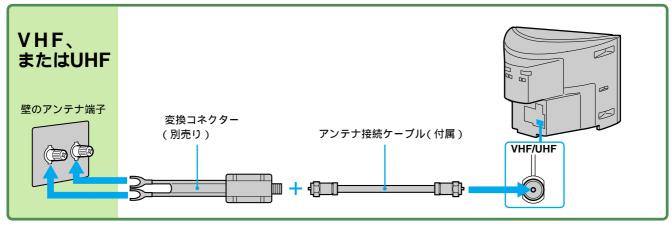


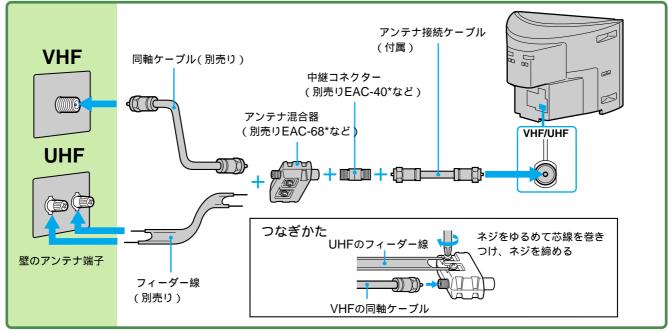

* 2001年10月現在の別売リアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。



手順1: テレビアンテナをつなぐ(つづき)

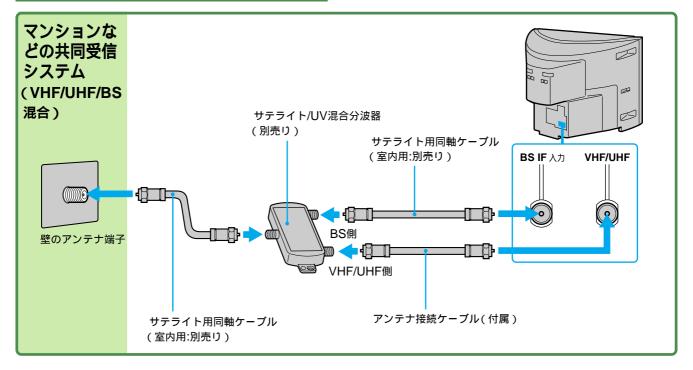

きれいな画像をお楽しみいただくために

このテレビには、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、妨害電波を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- テレビ後面のVHF/UHF端子への接続は、ア ンテナ線がフィーダー線または同軸ケーブル のどちらであっても、必ず付属のアンテナ接 続ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。

CSデジタル放送を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(愛57ページ)を行ってください。

ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してください。
- BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブル(室内用:別売り)をつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- ・サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2* またはEAC-BC4*など)を必ずお使いください。特定の端 子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト分配器を 使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビの電源を 入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じま す。

ちょっと一言

マンションなどの共同受信システムで、BS放送のアンテナレベルが低いときは、サテライトブースターをつなぐなど、信号の流れを見直す必要があります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に確認してください。


* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

手順2: BSアンテナを つな*ぐ*

BSアンテナをテレビに直接つなぎます。BSアンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。マンションなどの共同受信システムなどVHF/UHF/BS混合のときは、愛32ページをご覧ください。


テレビの電源コードは、すべての接続が終わってからつないでください。

WOWOWをご利用になるときは、「BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ」(@59ページ)もあわせてご覧ください。

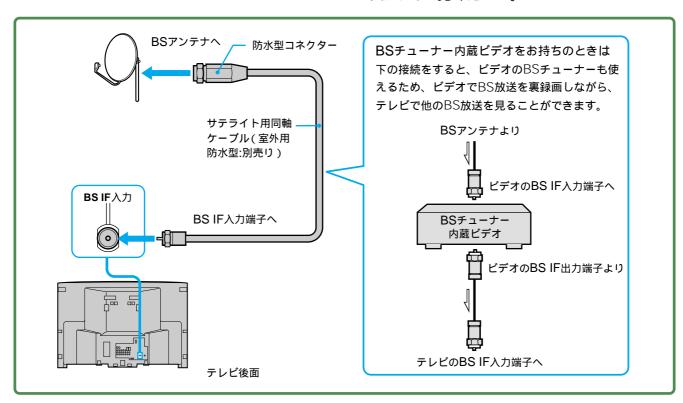


BS放送が正しく受信できないときや、「BSアンテナ電源を確認してください」という表示が出たら「中(設定)」メニューで「BS設定」を選び、「BSアンテナ電源」を「切」にします。

- 1 いったんテレビの電源を切る。
- 2 以下のことを確認する。
 - ・サテライト用同軸ケーブルの芯線が、BS IF端 子やケーブルのまわりの金属部分に触れていな いか確認してください。

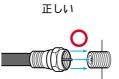

芯線がBS-IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れないように、気をつけてください。

- 芯線が、BS IF端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。 それでも表示が消えないときは、アンテナコネクターのふたを開けて、内部を確認してください。
- **3** 再び電源を入れた後「(設定)」メニューで「BS設定」を選び、「BSアンテナ電源」を設定する (愛40ページ)。
 - ・BSアンテナをテレビにつないでいるときは、「オート」または「連動」にする。
 - マンションなどの共同受信システムのときは、「切」にする。

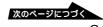

手順2: BSアンテナをつなぐ(つづき)

ご注意

• BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。

推奨ケーブル

- 室外用防水型:SAK-C10/C20/C30*など
- 次のようなときはBSを受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。
 - お住まいの地域またはBSを送信する放送衛星会社の地域 が雷雨、強風などの悪天候のとき
 - BSアンテナに雪が付着しているとき
 - 強風などでアンテナの向きが変わったとき(BSアンテナの向きを調整してください。 6941ページ)
- ・サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2* またはEAC-BC4*など)を必ずお使いください。 特定の端子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト 分配器を使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビ の電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合 が生じます。
- BSアンテナをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかりと締めてください。工具を使うと、端子を傷めることがあります。
- * 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

手順3: 地磁気による画像の傾き や上下位置を補正する


初めてテレビの電源を入れると、「傾き補正」のメニューが表示され、地磁気など磁界によって発生する画像の傾きや画面上下位置のずれを補正できます。これらの症状は、テレビの故障ではありません。

お買い上げ時は、テレビアンテナやBSアンテナをつないでから、必ず画像の傾きや上下位置を補正してください。

お引っ越し後や、テレビの設置場所を変えたとき も、必ずメニュー画面で補正し直してください。

補正される前に確認してください。

- 外部のスピーカー(防磁型も含む)は、テレビから30cm以上離して置いてください。スピーカーの磁気により、うまく補正されなかったり、スピーカーから雑音が出たりするためです。
- 強い磁界(高圧電線や電車、鉄筋コンクリート、鉄製機材 の近辺など)では、うまく補正されないことがあります。 このときは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、 ソニーサービス窓口やお買い上げ店などにご相談ください。

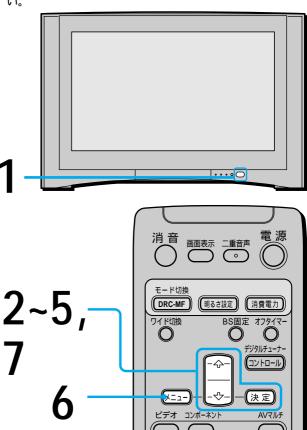


1 テレビ本体の電源スイッチを押す。



画面が正常に映っているときは 補正する必要はありません。手順6以降を 行ってください。

2 ♣/◆で「傾き補正 回転」を選び、 決定ボタンを押す。

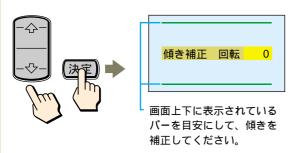

3 ♠/◆で調整し、決定ボタンを押す。


画面上下のバーができる限り水平になる ようにします。数値は - 7~ +7の範囲で 変わります。

補正中の画面モードは、補正に適した「フル」になります。

ご注意

調整をするときは、一度に大きく回転させないで、1 段階ずつ数値を変えてください。

4 ♣/♣で「傾き補正 上下」を選び、決定ボタンを押す。

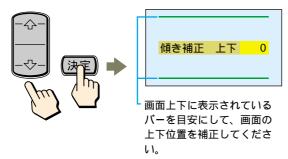

5 ♣/**→**で調整し、決定ボタンを押す。

画面の上下のバーが、画面の上下の端からできるだけ均等になるように、位置を補正します。数値は - 5~+5の範囲で変わります。

6 メニューボタンを押す。 電源コードを今後抜き差しするたびに、 「傾き補正」画面を表示させるかどうかを 確認するメッセージが出ます。



7 「いいえ」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押す。

テレビの設置場所を変えたときは

画像の傾きや画面上下位置のずれを補正してください。

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/♦で「♠(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3**「画像傾き補正」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ◆/◆で「傾き補正 回転」または「傾き補正 上下」を選び、決定ボタンを押す。 画像が傾いているときは「傾き補正 回転」 を、画面の上下位置がずれているときは 「傾き補正 上下」を選びます。補正中の画 面モードは、補正に適した「フル」になります。
- **5** ♠/◆で調整し、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

うまく補正しきれないときは、いったんテレビの電源を切り、設置の場所を変えるか、テレビの向きを変えてから、もう1度、傾き補正の手順を行ってください。

電源を切らずに移動したり、向きを変えたりすると、補正がうまくされなかったり、色むらを起こす原因になります。 色むらが出たときは、移動したり、向きを変えたあとに、いったん電源を切って30分以上待ってから電源を入れてください。 または、電源を入れたままで30分以上待ってから、いったん電源を切って、もう1度、電源を入れ直してください。

手順4: チャンネルを設定 する


VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定できます。はじめに自動設定することをおすすめします。

自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字 ボタンに自動的に設定します。放送のある時間 帯に行ってください。

BS放送はお買い上げ時にすでに設定されています。

自動設定したチャンネルを変更したり、放送のないチャンネルをとばすときは、 19738~39ページをご覧ください。

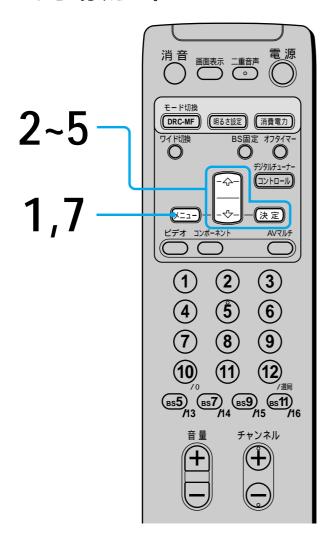

◀ メニューボタンを押す。



2 ♣/♣で「(設定)」を選び、決定 ボタンを押す。



3 ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。



4 「自動チャンネル設定」が選ばれていていることを確認して、決定ボタンを押す。

選ばれていないときは、◆/◆で選び、決定 ボタンを押す。



5 「自動チャンネル設定」が「入」 になっていることを確認して、 決定ボタンを押す。

> 「切」になっているときは、◆/◆で「入」を 選び、決定ボタンを押す。



「自動チャンネル設定実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。 設定が終わると、下のメニューに変わります。



- * 地域によっては、これまでご覧になっていたチャン ネル番号と異なる場合があります。
- 6 設定されたチャンネルを確認する。 手動で設定し直したいときは 愛38ページをご覧ください。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

チャンネル設定を途中でやめるには

手順5で「自動チャンネル設定実行中です」の メッセージが出ている間に、リモコンのメ ニューボタンを押す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。このテレビでは、C13~C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

- **1** ダイレクト選局になっていることを確認する(愛45ページ)。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♠/◆で「━(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** ◆/◆で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- **7** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- **8** ★/◆でケーブルテレビを映したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。
- **9** ★/◆で「CH」の数字をケーブルテレビの チャンネルにし、決定ボタンを押す。 ケーブルテレビのチャンネルには、表示の 前に「C」がつきます。
 例:C24
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(®43ページ)をすると きは、自動設定で受信設定をした後、「10キー選局」に切 り換えてください。



手順4:

チャンネルを設定する(つづき)

手動設定する

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。

1~12のチャンネル数字ボタンと、BS5、7、9、11のBSチャンネルボタンの合計16チャンネルのすべてを、手動で設定できます。

ご注意

BS5、7、9、11ボタンは、ボタン名と同じBSチャンネル用としてだけでなく、13、14、15、16チャンネルボタンとしても使えます。ただし、ボタン名と異なる他のチャンネルに設定し直すと、各ボタンを押しても、BS5、7、9、11チャンネルを直接選局できなくなります。

リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを 変えるには

リモコンの数字ボタンに好きなチャンネルが映る ように変えられます。


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「━(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



5 ◆/◆で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。



6 ◆/◆で設定したチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。

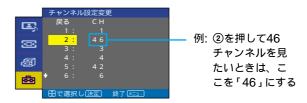

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、「 🔤 (設定)」メニューで「テレビ設定」を選び、「バンド」を「CATV」にしてください。詳しくは、(🐨 37ページ) をご覧ください。

チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。 これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ◆/◆で「□(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル表示書換」を選び、決定ボタンを押す。



5 ◆/◆で書き換えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



6 ◆/◆でチャンネル表示を書き換え、決定ボタンを押す。

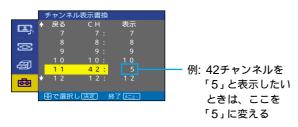

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。


ちょっと一言

- チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。
- BS放送のチャンネル表示は書き換えられません。


放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル + / - ボタンでチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/♦で「♠(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

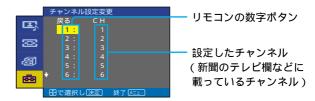

5 ◆/◆でとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

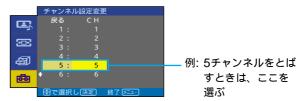

6 ◆/◆で「CH」を「——」に変えて、決定ボタンを押す。

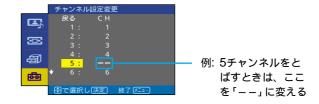


7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

手順5: BSアンテナの 設定をする

BS放送を見るときは、BSアンテナ電源の設定と、BSアンテナの向きを調整してください。

BSアンテナ電源を設定する


BSアンテナのつなぎかた(マンションなどの 共同受信システムか、テレビなどに直接つない でいるかなど)に合わせて、BSアンテナへの 電源供給を設定します。

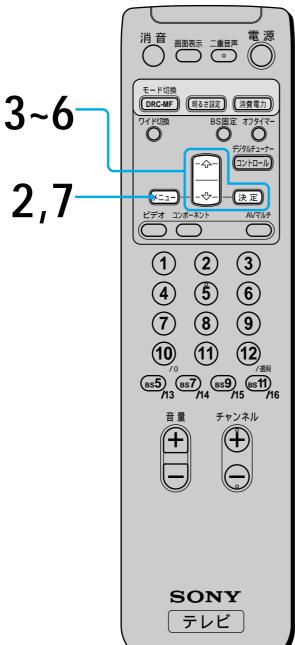


- ■電源を入れ、BS放送を映す。
- メニューボタンを押す。



3 ♣/◆で「(設定)」を選び、決定 ボタンを押す。

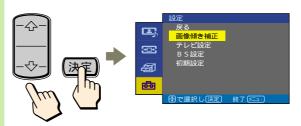

4 ★/**▼**で「BS設定」を選び、決定 ボタンを押す。

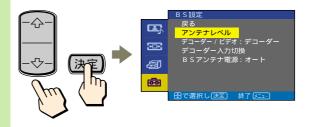

5 ♣/◆で「BSアンテナ電源」を選び、決定ボタンを押す。



6 マンションなどの共同受信システムのときは

♠/◆で「切」を選び、決定ボタンを押す。BSアンテナをつないでいるときは♠/◆で「連動」または「オート」を選び、決定ボタンを押す。

BSが映ったり消えたりするときは、「連動」を選んでください。

設定 BSアンテナへの電源供給の しかた

切 電源を供給しない。

連動 テレビの電源が入っているときは つねに電源を供給する。テレビの 電源が切れているときは供給しな い。

●オート テレビの電源が入っているとき に、テレビがBSアンテナに電源 を供給するかどうかを自動的に判 断する。テレビの電源が切れてい るときは供給しない。

●:お買い上げ時の設定



7 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

ご注意

- 「オート」にしていても、BSアンテナの電源供給システム によっては、うまく働かないことがあります。このときは 「連動」にしてください。
- 1本のBSアンテナに分配器などをつないでBS電波を分け、このテレビと他のテレビやビデオ機器の両方でBSを受信できるようにしているときは、このテレビを「オート」に、他の機器を「連動」にしてください。このようにしないと、テレビの電源を切ると他のテレビやビデオ機器からBSアンテナに電源が供給されないことがあります。他の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


BSアンテナの向きを調整する


BSアンテナをテレビに直接つないだときは、アンテナの向きを2人で調整します。1人がテレビ画面の画像とレベル表示を見て、もう1人がレベル表示が最大になるように、BSアンテナを動かしながら調整します。

向きや角度については、BSアンテナの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

「BSアンテナ電源」が「切」になっているときは、「BSアンテナ電源」を「オート」または「連動」にしてください(愛40ページ)。

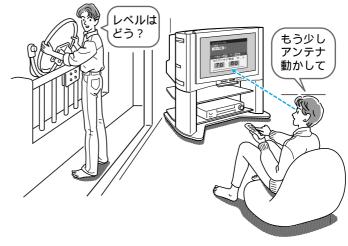

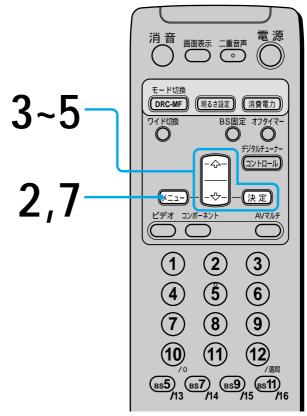



手順5:

BSアンテナの設定をする(つづき)

1 電源を入れ、BS放送を映す。


メニューボタンを押す。



3 ♣/♣で「(設定)」を選び、決定 ボタンを押す。



4 ◆/◆で「BS設定」を選び、決定 ボタンを押す。

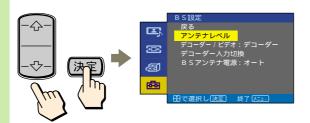

5 ♣/♥で「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す。



6 BSアンテナを動かして調整する。 受信中のアンテナレベルが、できるかぎ り最大の数値になるように、アンテナの 向きを調整し固定します。



7 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

音を聞いて調整するには

画面で確認できないときに便利です。

- **1**「BSアンテナの向きを調整する」の手順5の あと、◆/◆で「ビープ音」を選び、決定ボタ ンを押す。
- 2 ★/▼で「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 手順6で連続した最も高い音階の音になるよう、BSアンテナを調整する。

ちょっと一言

1つのBSチャンネルで調整すれば、他のBSチャンネルの調整は不要です。

デコーダー入力を設定する

お買い上げ時は、すべてのBSチャンネルが「オート」に設定され、BSデコーダー/ビデオ4 入力端子につないだBSデコーダー(WOWOW) などのスクランブルを自動的に判別しているため、設定しなおす必要はありません。あえて、 設定を変更する場合は下記の手順で操作してく ださい。

ちょっと一言

MUSE-NTSCコンバーターをBSデコーダー/ビデオ4入力端子につなぐときは、愛65ページの設定をしてください。

- **1** テレビでBS放送を映す。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♠/◆で「☲(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「デコーダー入力切換」を選び、決定 ボタンを押す。
- **6** ◆/◆でチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- **7** ♠/♥で「テレビ」、「オート」または「デコーダー」を選び、決定ボタンを押す。

設定	内容
テレビ	受信した映像・音声をそのまま 映す
オート	BSデコーダー(WOWOW)な どのスクランブルを自動判別
デコーダー	BSデコーダー/ビデオ4入力端子 からの映像・音声を映す

- **8** 他のBSチャンネルを設定するときは、手順6と7をくり返す。
- 9 メニューボタンを押して、メニューを消す。

数字ボタンの組み 合わせでチャンネ ルを選ぶ[10キー選局]

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。

「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大16局です。

そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が16局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、②_■ボタンを押して、チャンネルを選びます。○は⑩。ボタンを使います。

ちょっと一言

- BS放送は、「10キー選局」に変えても、リモコンのBS5~ 11ボタンを押して、直接選べます。
- 12_mボタンを押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。

例)14チャンネル




20チャンネル





数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ[10キー選局](つづき)

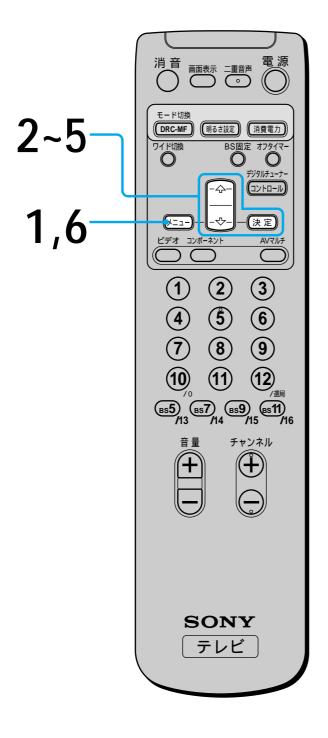


◀ メニューボタンを押す。




2 ♣/♣で「(設定)」を選び、決定 ボタンを押す。




3 ♣/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。

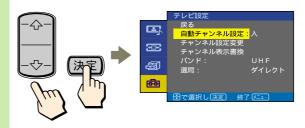

4 ♣/♥で「選局」を選び、決定ボタンを押す。

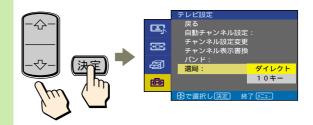

5 ♣/♣で「10キー」を選び、決定ボタンを押す。

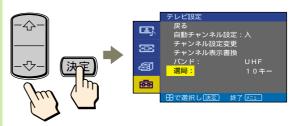

6 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

ダイレクト選局に戻すには

手順5で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- チャンネルを自動設定する(愛36ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ケーブルテレビのときは、手順3の後に下記の操作をした 後、手順4以降を行ってください。
 - 1 ◆/◆で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
 - 2 ◆/◆で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
 - 3 手順4以降を行う。

チャンネル+/- ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1~12チャンネルとBS5、BS7、BS9、BS11が順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ◆/◆で「□(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で見たいチャンネル、またはとばしたい チャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- **6** ♠/◆で見たいチャンネルのときは「受信」 を、とばしたいチャンネルのときは「--」 を選び、決定ボタンを押す。



- **7** 複数のチャンネルを設定するときは、手順5 と6をくり返す。
- 8 メニューボタンを押して、メニューを消す。


他機との接続

ここでは、接続端子の名前とはたらき、 およびビデオデッキなど他の機器のつな ぎかたについて説明しています。

テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」(© 28~45 ページ)をご覧ください。



接続端子の名前とはたらき

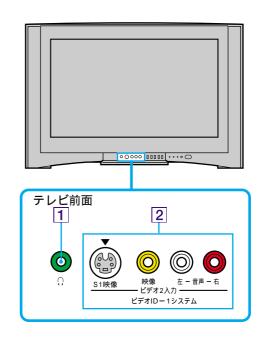



☞のページに詳しい説明があります。

- 1 ヘッドホン端子 ヘッドホンをつなぎます。
- ② ビデオ2入力端子(S1映像/映像/音声)(ビデオ ID-1システム)(愛63ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出力端子につなぎます。

テレビ後面

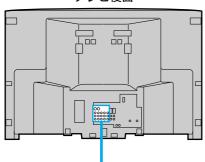

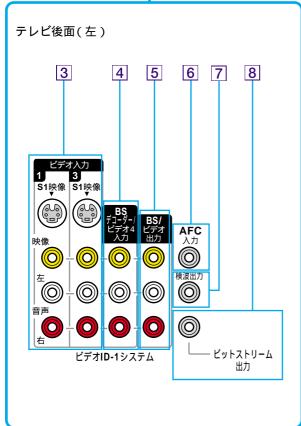

愛のページに詳しい説明があります。

③ ビデオ1、3入力端子(S1映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(愛50~53、57、64ページ) ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVD プレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCS チューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

4BSデコーダー/ビデオ4入力端子(映像/音声)(ビデオID-1システム)(愛59~61ページ)

以下の設定により、端子の働きが異なります。設定のしかたについては、愛51ページをご覧ください。

- 「デコーダー」に設定したとき(〒61ページ) BSデコーダー入力端子として働きます。 BSデコーダー(WOWOW)やMUSE-NTSCコン バーターの映像/音声出力端子につなぎます。
- 「ビデオ4」に設定したとき(愛51ページ) ビデオ4入力端子として働きます。 ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVD プレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCS チューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

⑤BS/ビデオ出力端子(映像/音声)(ビデオID-1システム)(愛50~53ページ)

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。 VHF/UHF、BS、ビデオ $1\sim4$ 入力 * 、AVマルチ入力の信号を出力します。

* ただし、ビデオ1入力の信号については、「一会(設定)」メニューで「初期設定」を選び、「ビデオ出力設定」で「ビデオ1あり」にする必要があります(愛51 ページ)。

また、ビデオ4入力の信号のときは、BSデコーダー/ビデオ4入力端子をビデオ入力端子として働くように設定する必要があります(愛51ページ)。

ご注意

- BSデコーダー(WOWOW)をつないでいるときは、スクランブルを解除した信号を出力します。
- コンポーネント入力端子につないだ機器の映像信号 は出力しません。

BS固定(〒26ページ)のときのご注意 以下の信号を出力します。

- BS固定が「切」のとき: テレビに映っている映像と音声を出力します。
- BS固定が「入」のとき:
 テレビに映っている映像と音声には関係なく、BS固定したBSチャンネルの映像と音声を出力します。
 BS固定したBSチャンネルが二か国語放送など二重音声番組のときは、二重音声ボタン(愛25ページ)で出力する音声を選べます。なお、テレビのスピーカーから聞こえる音声は、二重音声ボタンで音声を切り換えると一緒に切り換わります。


⑥ AFC入力端子(**☞**65 ~ 67ページ) MUSE-NTSCコンバーターなどハイビジョン機器の AFC出力端子につなぎます。

- 8 ビットストリーム出力端子(愛59~60ページ) BSデコーダー(WOWOW)などのビットストリーム入力端子につなぎます。



接続端子の名前とはたらき (つづき)

テレビ後面

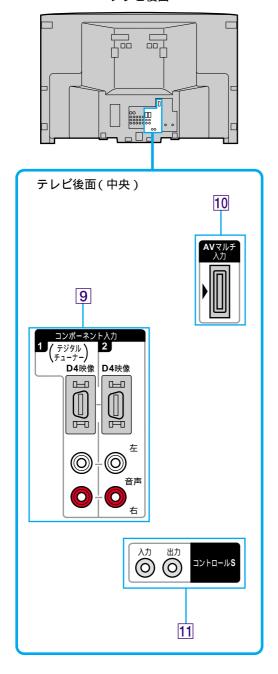

愛のページに詳しい説明があります。

9 コンポーネント1、2入力端子(D4映像/音声) (愛54、55、57、64、67ページ)

D4映像入力端子*1

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、 ビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

*1 D端子について詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(@78ページ)をご覧ください。

音声入力端子

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、 ビデオ機器の音声出力端子につなぎます。

D4映像入力端子での入力信号切換について (HDモード)

通常は、お買い上げ時の設定「HDモード:オート」のままでお使いください。

D4映像入力端子に入力される以下の2種類の信号を 自動的に判別して、テレビ画面に映すためです。

- デジタルハイビジョン放送(有効走査線数1080本): D4映像入力端子にBSデジタルチューナーなどのデジタルハイビジョン放送機器がつながっているとき。このテレビでは、750pの画像方式を1125iの画像方式に変換します。
- ・従来のハイビジョン放送(有効走査線数1035本): D4映像入力端子にMUSEデコーダーがつながっているとき。デジタルハイビジョンの識別制御信号がない映像信号は、有効走査線数1035本の画像で表示します。

なお、「倒(各種切換)」メニューで「HDモード」を 選び、「HDモード:1080」や「HDモード:1035」に 設定できます。このときは、設定していない方の信 号は正しく映りません。

10AVマルチ入力端子(愛62ページ)

別売りのAVマルチケーブル(VMC-AVM250*2)を 使って、"プレイステーション 2"、

- "プレイステーション"(PS one)または
- "プレイステーション"のAVマルチ出力端子につなぎます。RGB、Y/CB/CR接続になり、高画質な映像でゲームを楽しめます。
- *2 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

||11||コントロールS端子(@54~56ページ)

入力端子


他機のコントロールS出力端子につないで、他機からテレビを操作できます。

出力端子

他機のコントロールS入力端子につないで、テレビにリモコンを向けて他機を操作できます*3。または、ソニー製BSデジタルチューナーとの接続で、「ソニー・デジタルチューナーコントロール」の設定をすると、テレビのリモコンでBSデジタルチューナーの基本的な操作ができます。

*3 テレビの電源が入っているとき、またはスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときに限ります。テレビの電源が入っていない(スタンバイ/オフタイマーランプが点灯していない)ときは、このような操作はできません。

テレビ後面

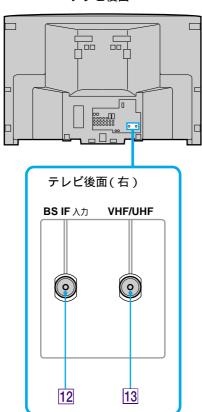

12BS IF入力端子(@32、33ページ)

BSアンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。BSアンテナ用の電源を供給するため、DC15Vの直流電圧が出ています。VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながないでください。

13VHF/UHFアンテナ端子(愛31、32ページ)


VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザー ディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

ビデオデッキなど一部の機器をテレビスタンドの上段 などテレビに近い場所に設置すると、テレビがビデオ デッキなどから干渉を受けやすくなるため、画像の乱 れや画面上のノイズの原因になることがあります。 このときは、ビデオデッキなどをスタンドの下段に設置してください。

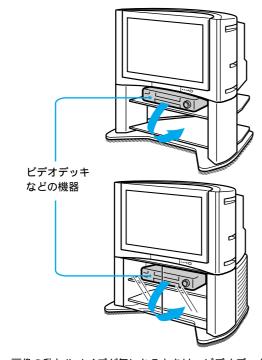

画像の乱れやノイズが気になるときは、ビデオデッキなどの機器をスタンドの下段に設置してください。

S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐか 迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、下の表の 端子につないでください。

つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

つなぐ機器	つなぐ端子
レーザーディスクプレーヤー *1	映像
	S1映像
ビデオカメラの再生 	
BSデジタルチューナー*3	S1映像
デジタルCSチューナー*3	S1映像
DVDプレーヤー*4	S1映像
テレビゲーム	S1映 像

- *1 三次元Y/C分離回路搭載のレーザーディスクプレーヤー のときは、接続による画質の差はほとんど生じません。 再生モードにはノーマルを選び、デジタルで再生しない でください。詳しくは、レーザーディスクプレーヤーの 取扱説明書をご覧ください。
- *2 TBC(タイムベースコレクター)内蔵ビデオデッキで NTSC標準信号化できる場合も含みます。
- *3 D映像出力端子付きのBSデジタルチューナーまたはデジタルCSチューナーのときは、テレビのコンポーネント1または2(D4映像)入力端子につないでください(愛54、55、57ページ)。
 - D4映像入力端子に入力される映像信号について詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(®78ページ)をご覧ください。
- *4 コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーの ときは、テレビのコンポーネント入力端子につないでく ださい(愛64ページ)。

テレビのビデオ1~3入力のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力するかを、ビデオ入力ごとにメニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

- **1** ビデオボタンをくり返し押して、切り換えたいビデオ入力を選ぶ。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♠/◆で「圖(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で「S映像」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** S1映像入力端子から入力された画像を見るときは
 - **♠/**▼で「入」を選び、決定ボタンを押す。

映像入力端子から入力された画像を見るときは

- **♠/**♥で「切」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

テレビのBSデコーダー/ビデオ4入力端子 にビデオ機器をつなぐときは

ビデオ4入力端子として働くように、以下の設 定をしてください。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「━(設定)」を選び、決定ボタンを 押す。
- **3** ♠/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「デコーダー/ビデオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「ビデオ4」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオ1入力の信号をBS/ビデオ出力端子から出力するときは


お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号は、BS/ビデオ出力端子から出力されないようになっています。

そのため、BS/ビデオ出力端子につないだビデオ機器などで、ビデオ1入力の映像や音声を楽しむときなど(〒68ページ)は、以下の設定をしてください。ビデオ1入力端子につないだ機器の映像および音声がBS/ビデオ出力端子から出力されます。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「⇨ (設定)」を選び、決定ボタンを 押す。
- **3** ♠/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/♦で「ビデオ出力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「ビデオ1あり」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。



ビデオをつなぐ(つづき)

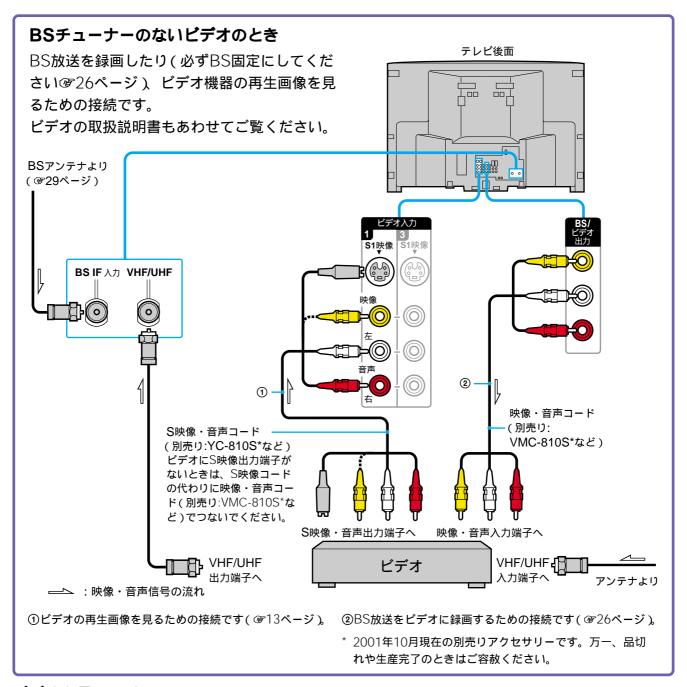


ビデオを見るには

ビデオボタンを押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。 詳しくは、愛13ページをご覧ください。

ご注意

- BS放送を録画するときは、BS固定をしてください(愛26 ページ)。BS固定をすると、ビデオをつないだ端子のビデオ入力を選んで、録画している画像を確認し、テレビで受信しているBS放送がビデオに正しく録画されているかをチェックできます。
 - BS固定をしないと、チャンネルを選んだときなどに画像が 乱れることがあります。
- テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端子、またはBSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/ビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛51ページ)。

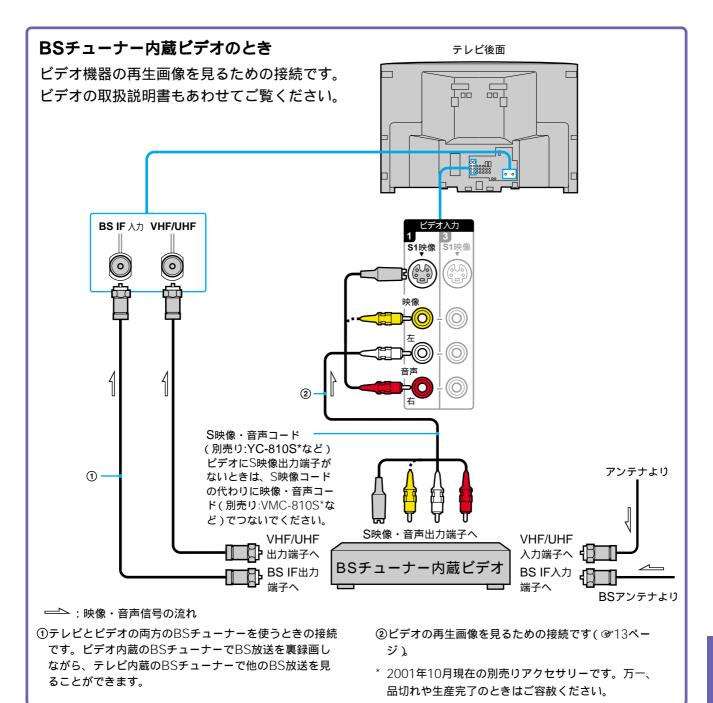

ビデオを見るには

ビデオボタンをくり返し押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。 詳しくは、@13ページをご覧ください。

ご注意

テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端子、またはBSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/ビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛51ページ)。

BSデジタルチュー ナーをつなぐ


2000年12月から放送が開始されたBSデジタル放送を見るには、BSデジタルチューナーが必要です。BSデジタルチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ナーを操作することもできます。テレビ本体の電源が入っていない(スタンバイ/オフタイマーランプが点灯していな

*2 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品

い)ときは、このような操作はできません。

切れや生産完了のときはご容赦ください。

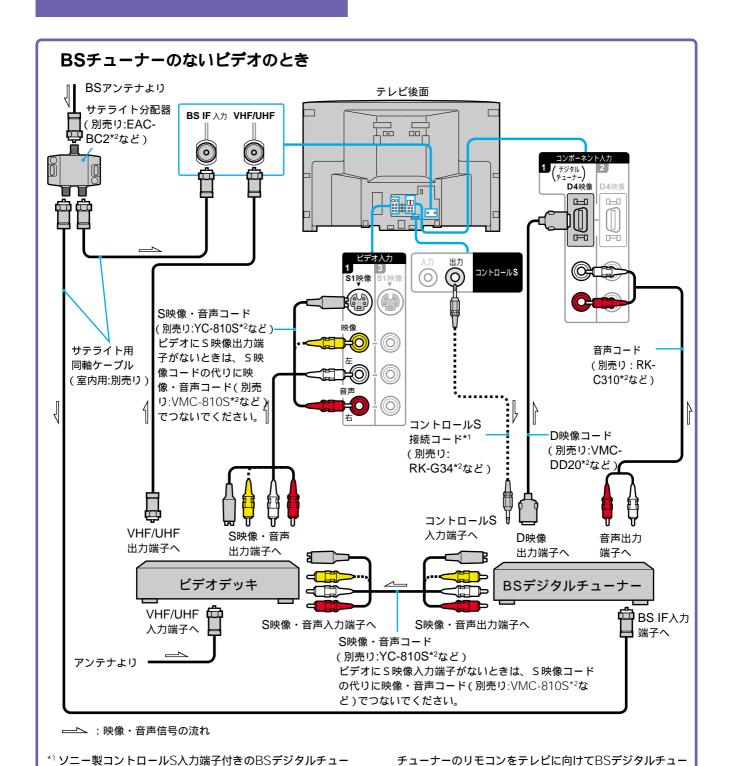

54


す。(愛56ページ)。

ナーをつなぐときの接続です。テレビのリモコンをテレビ

に向けてBSデジタルチューナーの基本的な操作ができま

また、テレビの電源が入っているときや、スタンバイ/オフ

タイマーランプが赤く点灯しているときは、BSデジタル

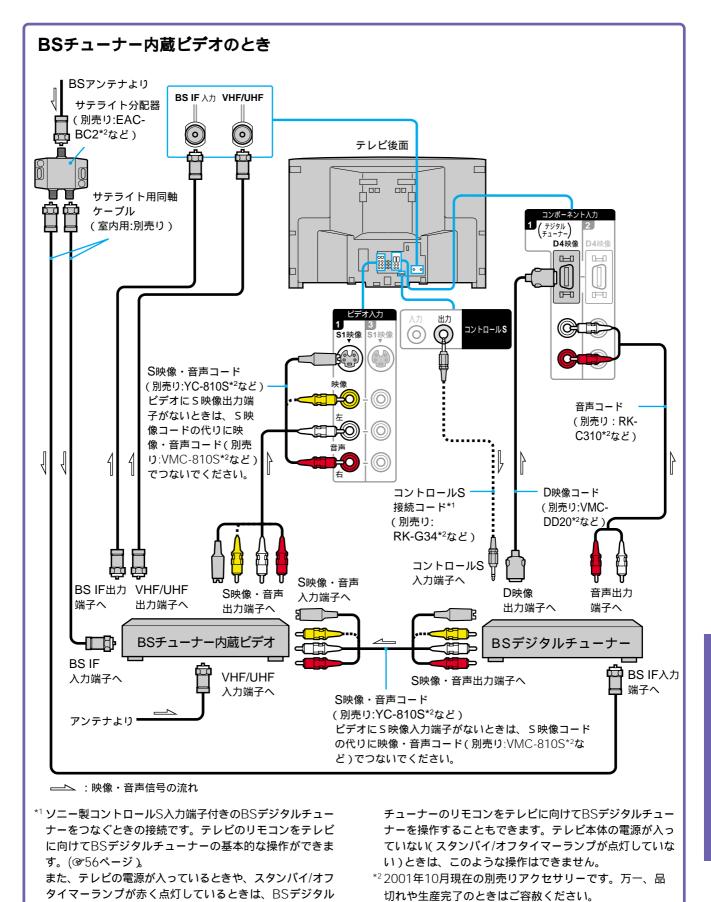

BSデジタル放送を見るには

コンポーネントボタンをくり返し押して、BS デジタルチューナーをつないだコンポーネント 1入力(「コンポーネント1(D端子)」)を表示させる。

詳しくは、愛13ページをご覧ください。



BSデジタルチューナーをつなぐ (つづき)

テレビのリモコンでデジタルチューナーの 操作をするには

ソニー製コントロールS端子付きのBSデジタルチューナーをコンポーネント1入力につないだときは、テレビのリモコンをテレビに向けて、BSデジタルチューナーの基本的な操作ができます。「ソニー・デジタルチューナーコントロール」の設定をしてください。

ご注意

テレビのリモコンではソニー製BSデジタルチューナーのチャンネルの選択、チューナー電源を切るなど以外はBSデジタルチューナーの操作はできません。基本的な操作以外は、BSデジタルチューナーのリモコンをテレビに向けてBSデジタルチューナーを操作してください。

- **1** コントロールS端子をつなぐ(愛54、55ページ)。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♠/◆で「━(設定)」を選び、決定ボタンを 押す。
- **4** ◆/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「ソニー・デジタルチューナーコントロール」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 ★/▼で「あり」を選び、決定ボタンを押す。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 8 テレビのリモコンのデジタルチューナーコントロールボタンを押す。BSデジタルチューナーの電源が入り、コン

ポーネント1入力に入力が切り換わって、「ソニー・デジタルチューナー」の操作ガイド画面が数秒間表示されます。



操作ガイド画面

"ソニー・デジタルチューナー"操作ガイド画面で、テレビのリモコンをテレビに向けて、以下の基本的な操作ができます。

リモコン操作を 以下のようになります。 すると

♠/▼を押すと



ソニー製BSデジタルチューナー のリモコンのチャンネル + / - ボ タンと同じようにチューナーの チャンネルを選べます。


押すたびに、チャンネルが変わります。押したまま、連続でチャンネルを変えることはできません。

決定ボタンを 押すと







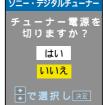

♠/♣で「はい」を選び、決定ボタンを押すと、コンポーネント1入力につないだソニー製BSデジタルチューナーの電源が切れます。

操作ガイド画面を消すときは

もう1度デジタルチューナーコントロールボタンを押す。

ご注意


「ソニー・デジタルチューナーコントロール:あり」の設定をすると、デジタルチューナーコントロールボタンを押したとき、操作ガイド画面が出ます。コントロールS端子の接続をしていないと、操作ガイド画面が出てもソニー製BSデジタルチューナーを操作できません。

ちょっと一言

スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときは、 リモコンのデジタルチューナーコントロールボタンを押す と、自動的にテレビの電源が入ります。同時にソニー製BSデ ジタルチューナーの電源が入り、コンポーネント1入力に切 り換わります。

デジタルCSチュー ナーをつなぐ

デジタルCS放送を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタル CS放送局へお問い合わせください。 デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

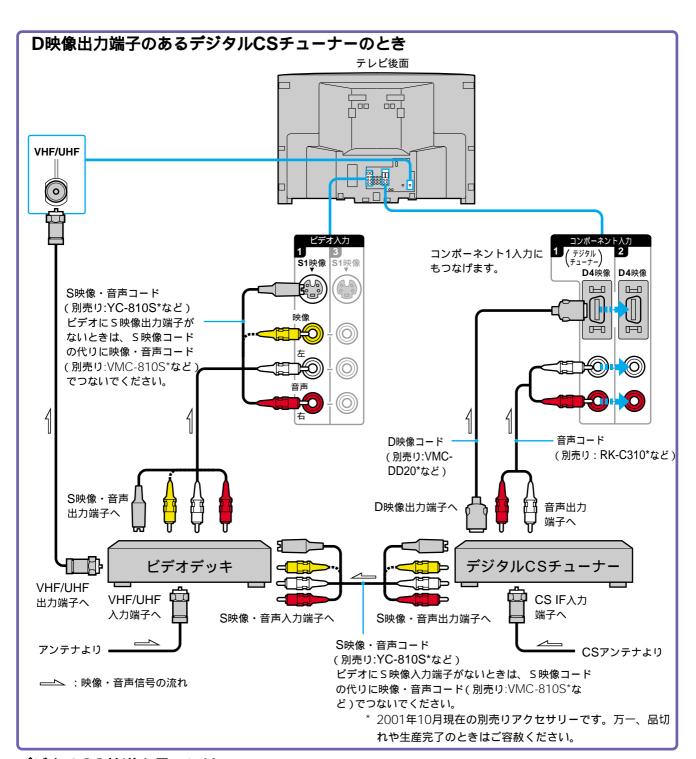


デジタルCS放送を見るには

コンポーネントボタンをくり返し押して、デジタルCSチューナーをつないだコンポーネント入力(「コンポーネント1(D端子)」、「コンポーネント2(D端子)」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、愛13ページをご覧ください。



デジタルCSチューナーをつなぐ (つづき)

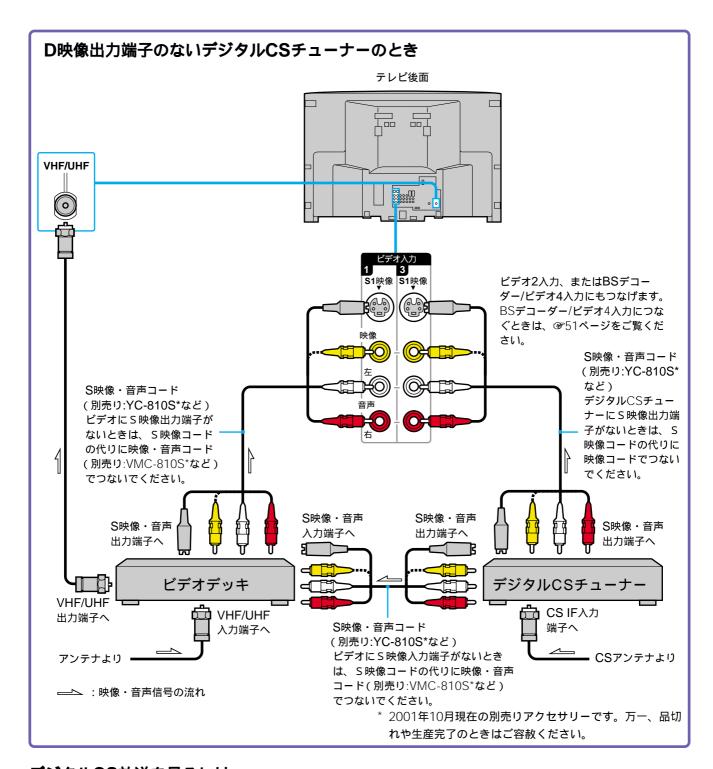


デジタルCS放送を見るには

ビデオボタンをくり返し押して、デジタルCS チューナーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」 ~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、@713ページをご覧ください。

BSデコーダー (WOWOW)を つなぐ

WOWOWを見るには、WOWOWと受信契約 が必要です。詳しくはWOWOWへお問い合わ せください。WOWOWを見るには、@61 ページをご覧ください。


WOWOWと受信契約をすると送られてくる BSデコーダー(WOWOW)の取扱説明書もあ わせてご覧ください。また、BSデコーダー (WOWOW)とMUSE-NTSCコンバーターの 両方をつなぐときは、愛66ページもあわせて ご覧ください。

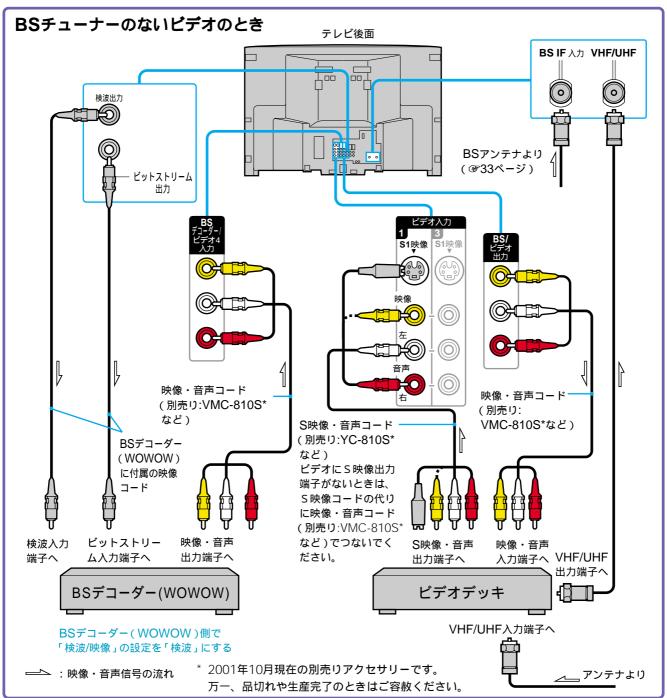

ご注意

- WOWOWを録画するときは、テレビ側でWOWOWを受 信し、録画してください。
- WOWOWも含めたBS放送を録画するときは、BS固定を してください(@26ページ)。BS固定をすると、ビデオを つないだ端子のビデオ入力を選んで、録画している画像を確 認し、テレビで受信しているBS放送がビデオに正しく録画 されているかをチェックできます。
- BS固定をしないと、チャンネルを選んだときなどに画像が 乱れることがあります。
- BSデコーダー(WOWOW)は、必ずテレビのBSデコー ダー/ビデオ4入力端子につないでください。BSデコー ダー/ビデオ4入力端子以外につなぐと、チャンネルボタン (例:BS5)を押しても選局できません。

BSデコーダー(WOWOW)を つなぐ(つづき)

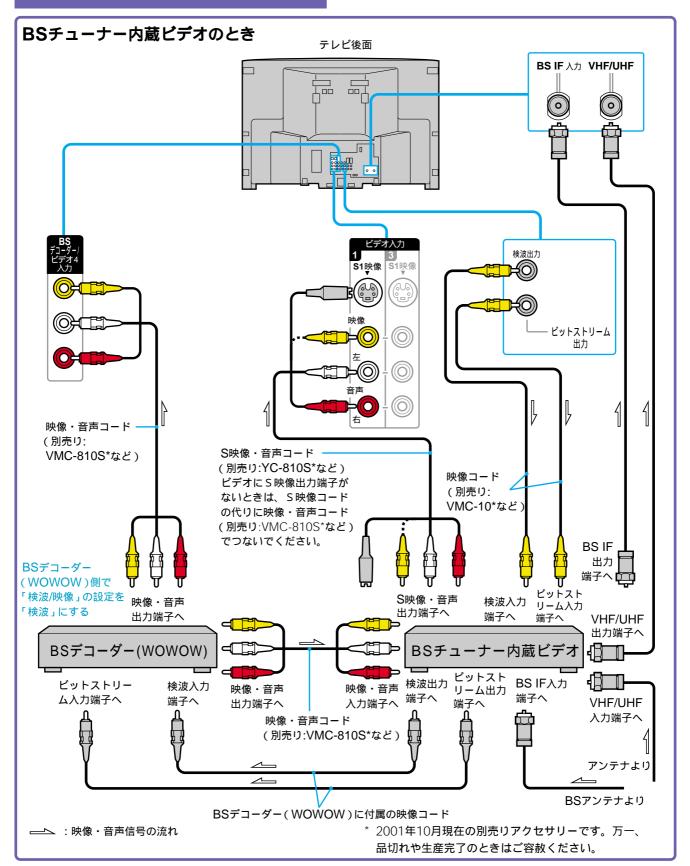

ご注意

- WOWOWを録画するときは、ビデオ側でWOWOWを受信し、録画してください。
- ソニー以外のBSチューナー内蔵ビデオデッキの中には、上 記の接続でWOWOWを録画できないビデオがあります。

そのときは、ビデオデッキのメーカーのお客様窓口へご相談ください。

BSデコーダー(WOWOW)は、必ずテレビのBSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。BSデコーダー/ビデオ4入力端子以外につなぐと、チャンネルボタン(例:BS5)を押しても選局できません。

BSデコーダー/ビデオ4入力端子にBSデ コーダー(WOWOW)をつなぐときは

お買い上げ時は、デコーダー入力端子として働くように設定されているため、設定し直す必要はありません。

ビデオ4入力端子としてビデオデッキなどをつないでいた代りに、新たにBSデコーダー(WOWOW)をつなぎ直したときは、設定し直してください。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「━(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「デコーダー/ビデオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「デコーダー」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

WOWOWを見るには

BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れて、 テレビのリモコンのBS5ボタンを押す。

St.GIGAを聞くには

BSデコーダー(WOWOW)をつないでいるときにSt.GIGAを聞くときは、BSデコーダー(WOWOW)側で、音声を独立音声に切り換えてください(テレビで音声は切り換えられません)。ただし、St.GIGAを聞くには、WOWOWとは別に受信契約が必要です(ノンスクランブル放送のときを除く)また、BSデコーダー(WOWOW)をつながなくても、St.GIGAがノンスクランブルで放送しているときは、下記の操作を行うとSt.GIGAを聞くことができます。

- **1** テレビのリモコンのBS5ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♠/◆で「圖(各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「TV/独立音声」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「独立」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

2001年10月現在、St.GIGAはBS5チャンネルでのみ放送されています。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション "(PS one) および"プレイステーション "をつなぐ

- "プレイステーション2"
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせて、お読みください。

ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250*)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y C_b/P_b C_r/P_r)に固定されるため、画面が乱れることがあります。このテレビのAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「AVマルチ入力」が「AVマルチRGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチY/ C_B/C_R 」を表示させ、入力を切り換えてください。

詳しくは、"プレイステーション 2 "本体の取扱説明書をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター

受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)

"プレイステーション"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。


また、"PS one"は同社の商標です。

別売りのマルチAVケーブルでつなぐ ときは

RGB接続またはY/C_B/C_R接続になり、高 画質な画像でゲームを楽しめます。

ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続またはY/CB/CR接続に適していないものもあります。

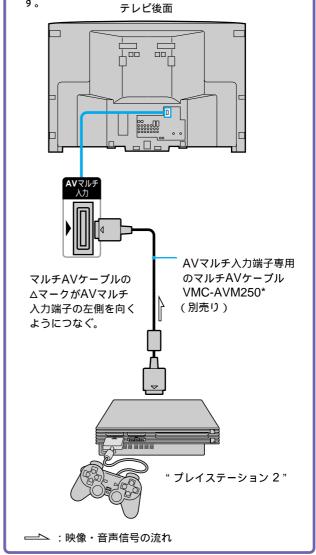

"プレイステーション 2"を使うには

"プレイステーション 2"側のシステム設定画面にある「コンポーネント映像出力」と同じ設定に合わせます。AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチRGB」または「AVマルチY/CB/CR」を表示させる。

詳しくは、愛14ページをご覧ください。

" プレイステーション "(PS one)および " プレイステーション "を使うには


AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチRGB」を表示させる。

詳しくは、1914ページをご覧ください。

^{* 2001}年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

その他のテレビゲームなどをつなぐ

テレビ前面のビデオ2入力端子にテレビゲーム をつなぎます。テレビゲームの取扱説明書もあ わせてお読みください。

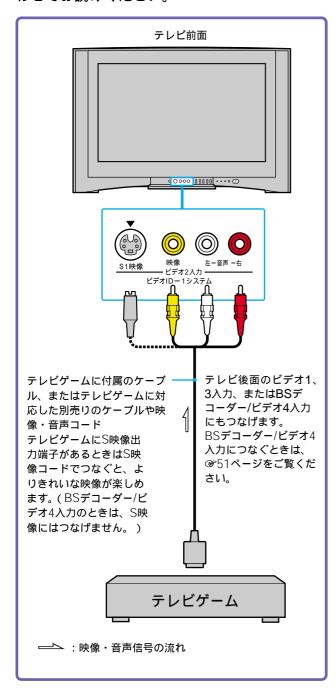

テレビゲームをするには

ビデオボタンをくり返し押して、テレビゲームをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、愛13ページをご覧ください。

ご注意

電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむ シューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できない ことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書を ご覧ください。

DVDプレーヤーを つなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーはテレビのコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただけます。


DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のある DVDプレーヤーのときは テレビ後面 00 (テジタル (チューナー) D4映像 D4映像 デジタルチューナーをつながない ときは、コンポーネント1入力に ш もつなげます。 D映像コード(別売り: VMC-DD20*など 音声コード (別売り) D映像出力 端子へ 音声出力 端子へ DVDプレーヤー □□□ :映像・音声信号の流れ D映像コードの代わりに、映像コード(別売り: VMC-DP20 など)を使ってY端子、CB端子、CR端子とD端子をつなぐ こともできます。

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンをくり返し押して、 DVDプレーヤーをつないだコンポーネント入力(「コンポーネント1(D端子)」、「コンポーネント2(D端子)」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、愛13ページをご覧ください。

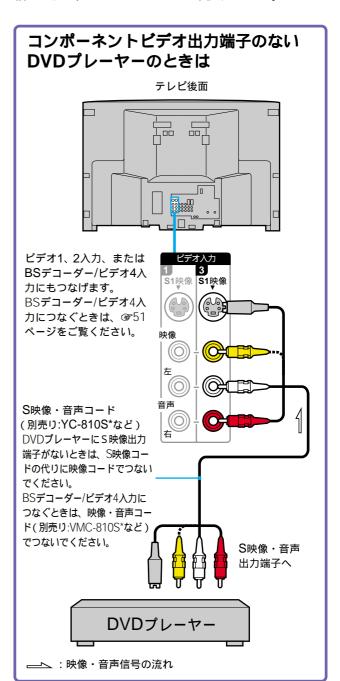

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

ビデオボタンをくり返し押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。

詳しくは、1873ページをご覧ください。

^{* 2001}年10月現在の別売リアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。


MUSE-NTSC コンバーターを つなぐ

通常のテレビ放送と同等の画質(NTSC)で、 ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見られ ます。

MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書も必ずご覧ください。

本機リモコンのBS9ボタンでハイビジョン 放送を見るには

BSデコーダー(WOWOW)をつながないときは、以下の接続と設定をしてください。テレビのリモコンのBS9ボタンで、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見ることができます。 MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー(WOWOW)の両方をつなぐときは、1666ページをご覧ください。

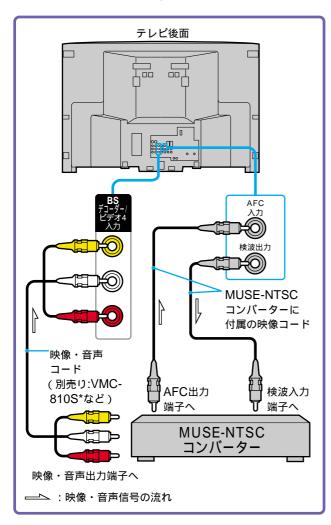

- **1** テレビでBS放送を映す。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♣/♣で「⇨(設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「デコーダー入力切換」を選び、決定 ボタンを押す。
- **6** ◆/◆で「BS9」を選び、決定ボタンを押す。 「BS9」は、◆/◆を押し続けると出てくる画面にあります。
- **7** ♠/◆で「デコーダー」を選び、決定ボタンを 押す。
- **8** ◆/◆で「BS5」を選び、決定ボタンを押す。
- **9** ♠/◆で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- **11** MUSE-NTSCコンバーターで、画面モードを「フル」にする。 MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書もご覧ください。
- **12** テレビのリモコンのBS9ボタンを押す。 ハイビジョン放送が映ります。

ご注意

MUSE-NTSCコンバーターによっては、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル)を見るときにオートワイドが正しく働かないことがあります。このときは、ワイド切換ボタンをくり返し押して、画面モードを選んでください。

ちょっと一言

お買い上げ時は、すべてのBSチャンネルの「デコーダー入力 切換」が「オート」に設定されています。「オート」にする と、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につないだ機器から入る WOWOWなどBS放送のスクランブルを、自動的に判別して 映します。


* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

次のページにつづく

MUSE-NTSCコンパーターを つなぐ(つづき)

MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー(WOWOW)の両方をつなぐときは

以下の接続をしてください。また、MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー(WOWOW)の取扱説明書も必ずご覧ください。

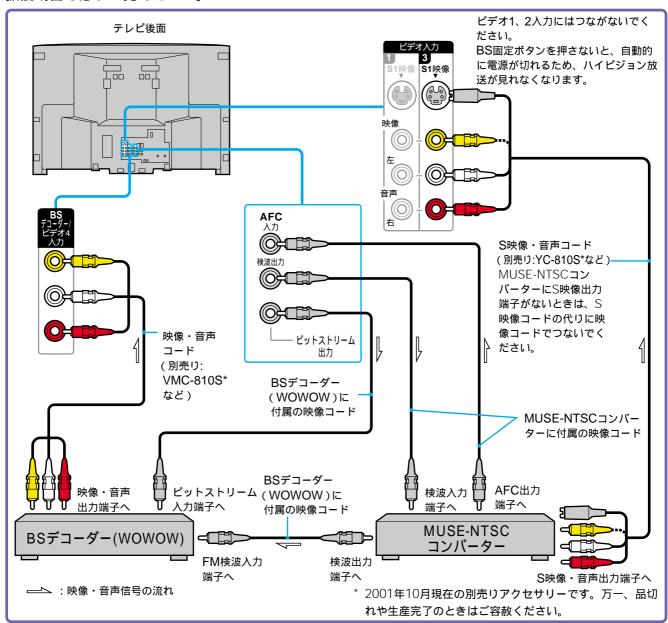

ハイビジョン放送を見るには

- **1** テレビのリモコンのBS9ボタンを押す。
- 2 ビデオボタンをくり返し押して、MUSE-NTSCコンバーターをつないだ「ビデオ3」 を表示させる(愛13ページ)。
- 3 MUSE-NTSCコンバーターで、画面モードを「フル」にする。 詳しくは、MUSE-NTSCコンバーターの 取扱説明書をご覧ください。

ご注意


- ・この接続では、テレビのリモコンのBS9ボタンを押すだけでは、ハイビジョン放送は映りません。MUSE-NTSCコンバーターがビデオ入力端子に接続されているためです。
- MUSE-NTSCコンバーターによっては、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル)を見るときにオートワイドが正しく働か ないことがあります。このときは、ワイド切換ボタンをくり 返し押して、画面モードを選んでください。
- ・ビデオ1、2入力端子にMUSE-NTSCコンバーターをつないだときは、手順1でBS9チャンネルを選んだあと必ずBS 固定ボタンを押して「BS固定:入」にし、「ビデオ1」または「ビデオ2」に入力を切り換えてください。

BSチューナーの電源が自動的に切れるため、ハイビジョン 放送が見れなくなります。

MUSEデコーダー をつなぐ

ハイビジョン放送(ベースバンド)をより高画質で見ることができます。

MUSEデコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

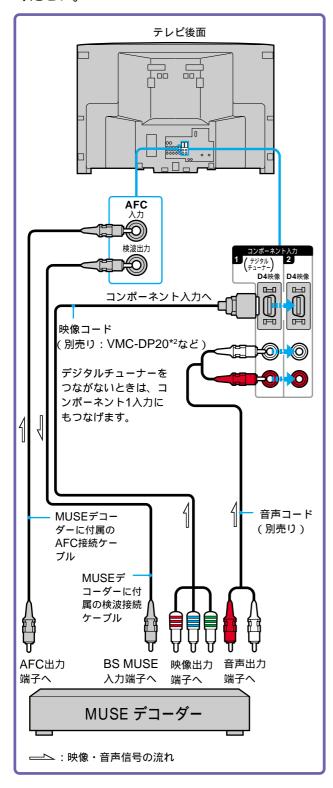

ハイビジョン放送を見るには

- **1** MUSEデコーダーで、テレビをつないだ入力を選ぶ。
- **2** テレビのリモコンのBS9ボタンを押す。
- 3 コンポーネントボタンをくり返し押して、 MUSEデコーダーをつないだコンポーネン ト入力(「コンポーネント1(D端子)」、「コ ンポーネント2(D端子)」のいずれか)を表 示させる(愛13ページ)。 詳しくは、MUSEデコーダーの取扱説明書

詳しくは、MUSEデコーダーの取扱説明書 をご覧ください。

ちょっと一言


テレビのコンポーネント1、2入力端子(D4映像*1)にMUSE デコーダーをつないでいるときは、お買い上げ時の設定「HDモード:オート」のままでお使いください。入力信号を自動的に判別して、テレビの画面に映します。 詳しくは、愛48ページをご覧ください。

- *1 D4映像について詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(@78ページ)をご覧ください。
- *22001年10月現在の別売リアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

オーディオ機器を つな*ぐ*

つないだオーディオ機器でテレビの音量を調整 したり、つないだスピーカーからテレビの音声 を聞いたりできます。

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

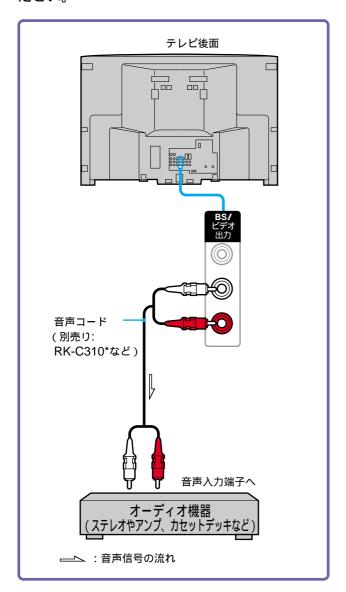

ちょっと一言

- コンポーネント入力とAVマルチ入力につないだ機器の音声 信号も出力できます。ただし、映像信号は出力されませ ん。
- お買い上げ時は、ビデオ1入力につないだ機器の信号は出力しない設定になっています。ビデオ1入力につないだ機器の映像および音声を出力するときは、「ြを(設定)」メニューで「初期設定」を選び、「ビデオ出力設定」を「ビデオ1あり」にしてください(愛51ページ)。

ご注意

テレビの音量や音質の設定を変えても、オーディオ機器の音量や音質の設定は変わりません。

BS固定(愛26ページ)のときのご注意 以下の信号を出力します。

- BS固定が「切」のとき: テレビに映っている映像と音声を出力します。
- BS固定が「入」のとき: テレビに映っている映像と音声には関係なく、BS固定した BSチャンネルの映像と音声を出力します。

BS固定したBSチャンネルが二か国語放送など二重音声番組のときは、二重音声ボタン(愛25ページ)で出力する音声を選べます。なお、テレビのスピーカーから聞こえる音声は、二重音声ボタンで音声を切り換えると一緒に切り換わります。

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

その他

その他

ここでは、テレビが正常に動かないとき に解決する方法や、お手入れのしかたな どについて説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知り たい情報を探すこともできます。



故障かな? <u>と思ったら</u>

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

テレビ本体の型名:

KV-28DX550, **KV-32DX550**

画面サイズ(番号)がどれかわからないとき は、保証書に記載されている型名をお知らせく ださい。

リモコンの型名:

アールエム ジェイ

RM-J243

故障の状況:できるだけくわしく

購入年月日:

自己診断表示 - 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら

このテレビには自己診断表示機能がついています。これはテレビに異常が起きたときに、スタンバイ/オフタイマーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容によっては、修理が必要な場合があります。



- 1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。 たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の点滅回数は2回です。
- 2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に点滅回数を知らせてください。



テレビの症状と対処のしかた

ナレビの症状と対処のしかに			
症状		対処のしかた	
	すべてのチャンネルが映らな	• 電源コードをしっかりつないでください。	
	ιι _°	• テレビ本体の電源を入れてください。	
	4+120-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	アンテナ線をしっかりつないでください。	
	特定のチャンネルだけが映らない。	チャンネルを合わせ直してください(愛36ページ)。	
画像が出ない	テレビの電源が突然切れた/ハ	• テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャ	
	つのまにか消えていた(スタン	ンネルを受信している状態で約10分過ぎると、「オートシャットオ	
	バイ状態になった)	フ」と表示されて、自動的にスタンバイ状態になります。 • オフタイマーを設定していませんでしたか?(愛27ページ)	
Ĥ	 つないだ機器の画像が出な	接続コードをしっかりつないでください。	
だだ	フないた機合の画像が山な	• リモコンの入力切換用のボタンを押してください(@13ページ)。	
ίĵ	V 1 ₀	• S映像入力のときは、「氫(各種切換)」メニューで「S映像」を「入」	
		にしてください(ぽ51ページ)。	
		• " プレイステーション 2 "をAVマルチ入力につないでいるときは、	
		"プレイステーション 2"のコンポーネント出力の設定とテレビの	
		AVマルチ(RGBまたはY/CB/CR)入力を合わせてください(愛14 ページン	
	Dのたとよいは、 かい 八声 梅 メッカ	ページ 》 BSアンテナを直接つないでいる場合	
	BS放送が映らない/画像が乱れている。	BSアファノを直接フないでいる場合 •「━(設定)」メニューで「BS設定」を選び、「BSアンテナ電源」を	
	10000	「オート」または「連動」にしてください(愛40ページ)。	
		• BSアンテナ側は防水型コネクターをつないでください。	
		アンテナの大きさが適切かを確認してください。	
		• アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。	
		• アンテナの方向・角度を調整してください(愛41ページ)。	
		マンションなどの共同受信システムの場合	
		•「၊ 回(設定)」メニューで「BS設定」を選び、「BSアンテナ電源」を 「切」にしてください(1940ページ)。	
		- ・サテライト分波器でVHF/UHFとBSを分波してください(愛32	
S B		ページ)	
BS放送が映ら		ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。	
送		複数のBS機器をサテライト分配器でつないでいる場合	
が		• BSアンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。	
映		 その他	
5		• BSの放送時間を確認してください。	
な		雨や雪が降ると映りが悪くなることがあります。また、晴れていて	
l)		も、BSを送信する放送衛星会社の地域で雨や雪が降っても映りが	
/ ==1		│ 悪くなることがあります。 │ • テレビの近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音	
乱		- アレビの近くで携帯電話や電子レブシなどを使用すると、映像や自 - 声が乱れることがあります。	
れる		• BS専用のケーブルを使ってください(愛33ページ)。	
		アンテナコネクター(バルーン)を使っていないかを確認してください。	
		• WOWOWなどのスクランブル放送でないかを確認してください。	
	BS放送のチャンネルが切り換	• BS固定にしていないかを確認してください(愛26ページ)。	
	わらない。		
	WOWOWが映らない。	WOWOWを見るには、WOWOWと受信契約が必要です。詳し	
		くはWOWOWへお問い合わせください。 - PSデューダー(WOWO)MON ニードのPSデューダー/ビデオ4	
		● BSデコーダー(WOWOW)は、テレビのBSデコーダー/ビデオ4 入力端子につないでください。	
		・「	
		を「デコーダー」にしてください(愛61ページ)。	

(愛14ページ)



故障かな?と思ったら (つづき)

症状		対処のしかた
☆ 音が出ない/雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	 ・音量が下がりきっていないか確認してください。 ・画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量+ボタンを押して表示を消してください。 ・ヘッドホンを抜いてください。
	雑音が多い。	 ・付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 ・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 ・室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 ・「・・「・・・「・・・・・「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	メニューで選べない項目があ る。	• 黒く表示されている項目は選べません(見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています)。
表示が消えないメニューが選べない/	「BSアンテナ電源を確認してください」の表示が消えない。	BSアンテナをつないでいるときは ①33ページの内容を確認してください。それでも表示が消えないときは、テレビの電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。 ②表示が消えたときは、もう一度、受信設定してください(愛40ページ)。そのときに、「宀(設定)」メニューで「BS設定」を選び、「BSアンテナ電源」を「オート」または「連動」にしてから行ってください。 マンションなど共同受信システムのときは ①33ページ下の手順1~2にしたがって操作し、手順3で「BSアンテナ電源」を「切」にしてください。 ②それでも表示が消えないときは、テレビの電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
ワイド画面が切り換わる	オートワイドのときに画面モードが勝手に切り換わる。	 CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面をテレビが判断しているためです(愛11ページ)。 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面モードになるためです(愛11ページ)。 オートワイドが働いているときに、ワイド切換ボタンでワイド画面を切り換えていませんか。チャンネルや入力を変えたりするとオートワイドが働き、自動的にワイド画面に切り換わります。ワイド切換ボタンで切り換えた画面モードで固定したいときは、「全」(画面モード)」メニューで「オートワイド設定」を選び、「オートワイド」を「切」にしてください(愛18ページ)。
異音がする	「ピシッ」というきしみ音が出る。 電源を入れたときにブーンと いう音がする。	 周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、テレビに影響はありません。 地磁気などの影響を取り除く自動消磁機能の動作音です。ソニーのテレビは、トリニトロン管を使用しているため、音が大きく感じられることがありますが、異常ではありません。ご安心ください。
	テレビの電源を切った直後に テレビの後ろからパチパチ音 がする。	• テレビ内部で発生する静電気が原因で、テレビに影響はありません。

症状		対処のしかた		
一瞬光がる	暗い部屋で電源を入れたとき に、画面周辺が一瞬光って見 える。	• ブラウン管内で、電源が入る際に発生する高電圧のために、ブラウン管内の蛍光部が光るためです。テレビの性能その他に影響はありません。		
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	 ・電池を交換してください。 ・電池の●●を正しい向きに入れてください。 ・テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、テレビ本体の電源スイッチを押してください。 ・リモコンをテレビのリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 ・リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があたらないように、照明器具またはテレビの位置を調整してください。 		
	リモコンのチャンネル数字ボ タンを押しても、チャンネル が選べない。	ダイレクト選局の場合(愛43ページ) •「宀 (設定)」メニューで「テレビ設定」を選び、「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 10キー選局の場合(愛43ページ) •「宀 (設定)」メニューで「テレビ設定」を選び、「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 • 11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、② **を押してください。 • チャンネル数字ボタンに続けて② **を押してください。		


ブラウン管表面の お手入れについて

ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナー、または研磨剤の入っていない中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く絞ってから、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用や、から拭きはやめてください。また、塩素系や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨粉など研磨剤入りの洗浄剤も使わないでください。

画面に細い横線が出たら(ダンパーワイヤー)

画像によっては、極めて細い水平線が見えることがあります。これは、ダンパーワイヤーと呼ばれる線材の影で、位置は下図に示されているとおりです。ダンパーワイヤーはトリニトロン管内部のアパチャーグリルの振動を抑えるために取り付けられており、より高画質な映像をお楽しみいただけるように工夫されたものです。

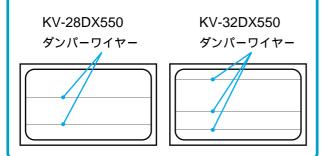

保証書とアフター サービス

このテレビは日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを お調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KV-28DX550, KV-32DX550 故障の状態: できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13~C35(ケーブルテレビ放送会社

との受信契約が必要)

BS1、3、5、7、9、11、13、15

ブラウン管* KV-28DX550:FDトリニトロン102度偏向

28型

KV-32DX550:FDトリニトロン102度偏向

32型

テレビの型(28型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラ ウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

KV-28DX550:57.5×32.4、66cm対角 画面寸法

KV-32DX550:66.2×37.3、76cm対角

(幅×高さ、対角径)

使用スピーカー ウーファー 10cm 丸(1)

フルレンジスピーカー(4×12cm楕円)(2)

実用最大: ウーファー10W、 音声出力

ミッドハイレンジ5W×2

(JEITA)

入出力端子

アンテナ端子 VHF/UHF、BS IF 75Ω F型コネクター

(コンバーター用電源出力、DC15V最大4W)

ビデオ1、2、3入力端子

S1映像:

4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号) 75Ω

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上

BSデコーダー/ビデオ4入力端子

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル

500mVrms

入力インピーダンス 47kΩ以上

コンポーネント1、2入力端子

D4映像:

Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) Св/Ск: ± 350mVp-p

入力インピーダンス 75Ω

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

47kΩ以上

AVマルチ入力端子

12ピン

BS/ビデオ出力端子 映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms

インピーダンス 4.7kΩ以下

テレビ放送の音声の100%変調時、ま

たはBS放送の最大出力 -12dB時の数値です。

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16Ω以上

ピンジャック、75Ω、0.67Vp-p 検波出力端子

ビットストリーム出力端子

ピンジャック、75Ω、0.5Vp-p

ピンジャック、75Ω

コントロールS入出力端子 ミニジャック

電源部・その他

AFC入力端子

消費電力 KV-28DX550:173W

KV-32DX550:178W

消費電力(リモコン待機時): KV-28DX550/KV-32DX550共通

です。

BS固定が「切」: 0.08W BS固定が「入」: 15W KV-28DX550:185kWh/年

年間消費電力量** KV-32DX550:193kWh/年

** 年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受 信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4~ 5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

KV-28DX550:78.6 x 52.3 x 51.6cm 最大外形寸法

KV-32DX550:88.2 × 59.0 × 54.9cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 KV-28DX550:約48.2kg

KV-32DX550:約66.7kg

AC100V, 50/60Hz 雷源

付属品 リモートコマンダー RM-J243(1)

乾電池 単3形(2) アンテナ接続ケーブル(1)

取扱説明書(1) 保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)

別売りアクセサリー

テレビスタンド KV-28DX550:SU-S28DX*、SU-B28DX*、

SU-FV29*

KV-32DX550:SU-S32DX*, SU-B32DX*

ステレオヘッドホン

MDR-AV305*

テレビラック固定ベルト

BLT-R10*

* 2001年10月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや 生産完了のときはご容赦ください。

BSアンテナなど

接続ケーブルなど

- このテレビは「高調波ガイドライン」適合品です。「高調波ガイ ドライン」適合品とは、通商産業省・資源エネルギー庁の定めた 「家電・汎用高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力 系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品で す。
- このテレビは米国BBE社の所有する特許USP4638258と 4482866を使用しています。 BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標で す。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異な る外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル

BSアンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

インターレース(飛び越し走査)

走査線525本のうち、まず奇数番目の走 査線(262.5本)を1/60秒かけて描き(こ の1画面を1フィールドという)、次にそ の間を埋めるように偶数番目の走査線 (262.5本)を描き、合わせて走査線525 本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っ ていく飛び越し走査のことです。

テレビのリモコンのDRC-MFモード切換ボタンで選べる「DRC4倍密(標準)モード」は、走査線を通常のNTSC映像の2倍の1050本にして、1フィールド目で走査線の525本全部(本来の1フレーム分)を1/60秒で描き、次のフィールドは、1フィールド目の間を525本で飛び越し走査します。

力行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

検波

放送衛星から送られてくるFM電波を復調することです。

サ行

三次元Y/C分離回路

テレビで使っている回路の1つで、映像 信号を構成するY信号とC信号を別々に 処理し、より鮮明な画像を再現します。

識別制御信号

識別制御信号とは、オリジナル映像の横 縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ 映像には、次のものがあります。

- ワイドクリアビジョン放送
- 横縦比情報の入ったビデオカメラなど の記録映像(ID-1方式やS2方式)
- 横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
- D4入力端子からの横縦比情報の入った映像

シネマビジョン

画面の横縦比が2.35:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には黒帯に字 幕が入る映画などに使われています。

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間BS放送(WOWOWなど)では、契約者以外は視聴できないように、電波にスクランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクランブルのかかった放送を視聴するためには、スクランブルを解除する機器(デコーダーなど)が必要です。

タ行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせる ための機器です。このテレビはテレビ チューナーおよびBSチューナーを内蔵 しています。

デジタル・リアリティー・クリエー ション:マルチファンクション(DRC-MF)

テレビ放送やビデオなどのNTSC映像を、ソニー独自のデジタル信号処理アルゴリズムによって、高精細なリアル映像につくり換えます。従来の線形補間方式の処理とは全く異なり、動画部分の輪郭のボケが少ないスッキリとした画像になります。また、映像によって、通常のNTSC映像の4倍の情報量で映し出す「DRC4倍密(標準)モード」と、順次走査を行い、チラツキを抑えた映像にする「DRCプログレッシブモード」を切り換えられます。

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。 従来のアナログCS放送とは違い、映像 や音声をデジタル化することで、大量の 情報を扱えます。これにより、多チャン ネルの放送を高画質・高音質で楽しめま す。

独立音声放送

民間BS放送(St. GIGAなど)の中には、1つのチャンネルで映像の音声とは別に、音声だけの放送が行われている場合があります。これが独立音声放送です。

八行

ビスタビジョン

画面の横縦比が1.85:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には画像の中 に字幕が入る映画などに使われていま す。

ビットストリーム

BS放送で送られてくる電波のデジタル 信号(音声とデータ)です。データ信号 は、文字放送などに使われています。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フレーム目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフレームも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。テレビのリモコンのDRC-MFモード切換ボタンで選べる「DRCプログレッシブモード」は、走査線525本の順次走査を行い、静止画の文字やグラフィック、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた映像にします。

その他

数字・アルファベット順

BSデジタル放送

2000年12月から本放送が開始された放送衛星を使って、デジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

BSデジタル放送を受信するには、別途 BSデジタルチューナーが必要となりま す。

BSデコーダー(WOWOW)

WOWOWなど民間BS放送の電波にかかったスクランブルを解除する機器です。

D端子

デジタルCS放送、BSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。

ID-1方式(ビデオID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。このテレビはID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオ1~3入力端子、およびBSデコーダー/ビデオ4入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカよりませで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

MUSE-NTSC(M-N)コンバーター

MUSE方式のハイビジョン放送を現行の放送方式(NTSC)に変換するための機器です。画質は現行の放送方式(NTSC)と同等になります。

NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会(National Television System Committee)が制定し、1954年に放送が正式に開始されました。欧州や中国などで使われているPAL方式やSECAM方式とは互換性がありません。

S1方式(S1映像)

S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。このテレビはS1方式に対応しています。S1映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、テレビのS1映像入力端子につなぐと、S1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

映像信号フォーマットについて

日本国内の映像信号フォーマット(画像方式)は、走査線数と 走査方式によって、以下の4種 類があります。

映像信号フォーマット 映像の種類 対応するD端子 525i (480i) 通常のテレビ放送(VHF/ D1端子 2コマ目(第2フィールド) UHF) D2端子 525本(480本)の走査線を 第1フレーム • BSアナログ放送 D3端子 約1/60秒ごとに奇数ラインと • ビデオ1~4入力の映像 240本 偶数ラインを交互に流す(飛 D4端子 AVマルチ入力の映像 偶数ライン び越し走査:インターレース コンポーネント1、2入力* 240本 方式)映像信号です。通常の 1コマ目 の以下の映像 奇数ライン 480本 テレビ放送(VHF/UHF)の (第1フィールド) 〉約1/60秒 - BSデジタル標準テレビ放 信号です。 送(525i) - デジタルCS放送 このテレビでは、内蔵の高画質回路[DRC-MF]によって、525iの画像 - DVDプレーヤーの映像 も、きめ細かくて質感のあるリアル高画質で楽しめます。(@ 8ページ) 525p(480p) 2コマ目 コンポーネント1、2入力* D2端子 (第2フレーム) のBSデジタル標準テレビ放 D3端子 525本(480本)全部の走査 送(525p) 1コマ目 D4端子 線を順番どおりに描く(順次 480本全ライン コンポーネント1、2入力* (第1フレーム) 走査:プログレッシブ方式) のDVDプレーヤーの映像 映像信号です。 480本全ライン (プログレッシブ出力映像) 約1/60秒 2コマ目(第2フィールド) ・コンポーネント1、2入力* 1125i (1080i) D3端子 第1フレーム のBSデジタルハイビジョン D4端子 1125本(1080本)の走査線 540本 放送(1125i) を約1/60秒ごとに奇数ライン 偶数ライン コンポーネント1、2入力* と偶数ラインを交互に流す のハイビジョン放送(ベー 540本 (飛び越し走査:インター 奇数ライン 1コマ目 スバンド)の映像 (第1フィールド)約1/60秒 1080本 レース方式)映像信号です。 現行のハイビジョン放送は、有効走査線数が1035本です。 750p(720p) ・ コンポーネント1、2入力* D4端子 2コマ目 のBSデジタルハイビジョ 750本(720本)全部の走査 (第2フレーム) ン放送(750p) 線を順番どおりに描く(順次 1コマ目 720本 全ライン 走査:プログレッシブ方式) (第1フレーム) 映像信号です。このテレビで 720本 全ライン は、750pの映像信号を 約1/60秒 1125iの映像信号に変換しま す。

- - ↑ つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。特に、BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナー側の取扱説明書をご覧ください。
 - * コンポーネント1、2入力はD端子からの映像です。

走査線

テレビは、左から右へ流れる電子ビーム を上から下へ送ることで画面を作ってい ます。この電子ビームが作る線を走査線 と呼び、走査線によって、どのように画 面を作っていくかで、インターレースや プログレッシブなどの方式があります。

有効走査線数

走査線のうち、映像信号が載っている走査線の数のことを言います。通常のテレビ放送やBS放送では、525本ある走査線のうち有効走査線数は480本です。従来のハイビジョン放送では同じく1125本中1035本、デジタルハイビジョン(HD)放送では、1125本中1080本となっています。なお、有効走査線に含まれていない残りの走査線(映像信号の載っていない走査線)には、画面の横縦比を規定した識別制御信号などが載っています。


D端子(コンポーネント1、2入力)

デジタルCS放送、BSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。このテレビにはD4人力端子(コンポーネント1、2入力)が付いています。

各部の名前/


Identifying parts and controls

テレビ前面/TV Front Panel

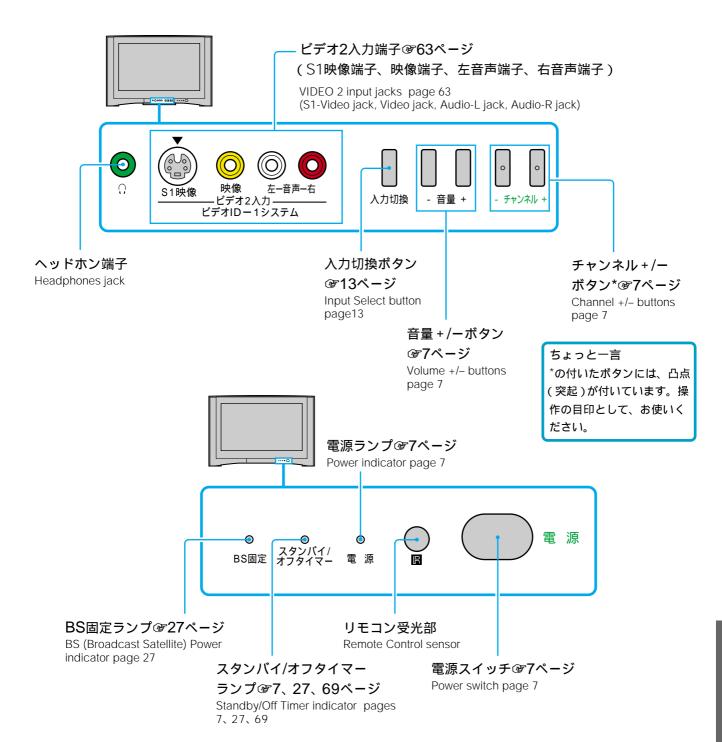


各部の名前/Identifying parts and controls (つづき)

リモコン/Remote Control

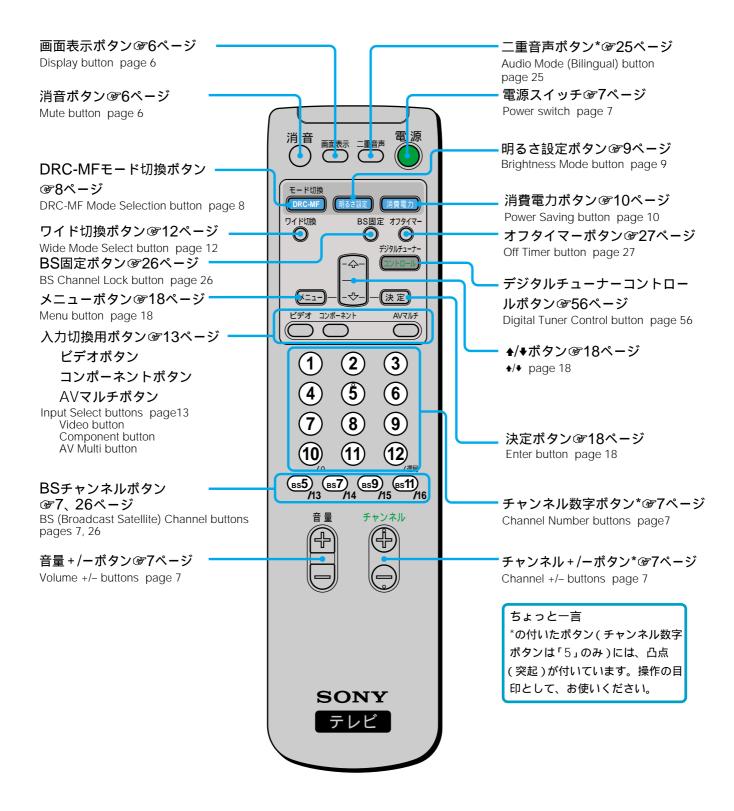

メニュー一覧

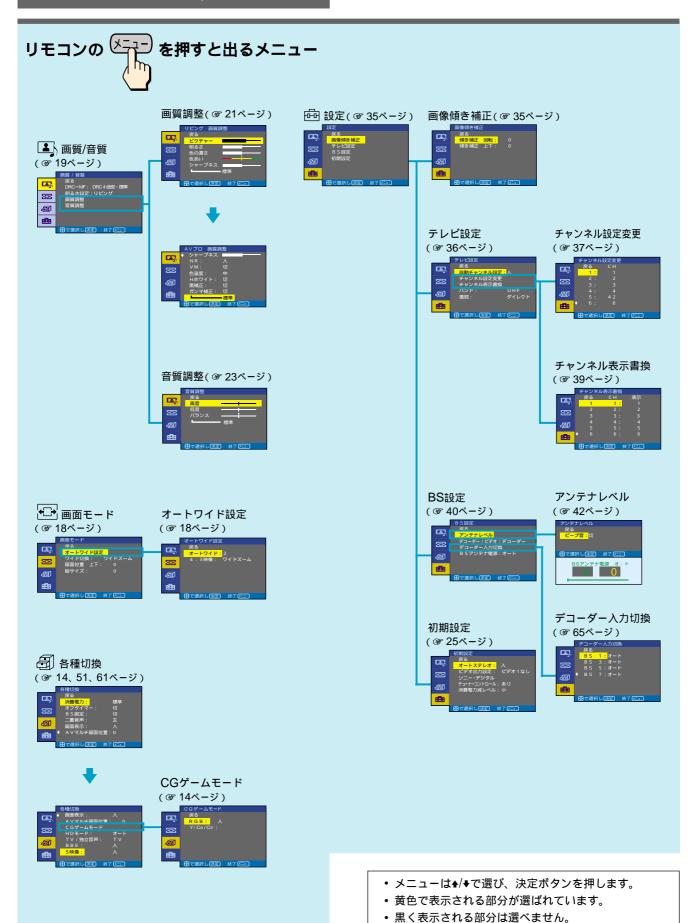

索引

五十音順		DVDプレーヤー	64	ら行	
あ行		MUSE デコーダー	67	リモコン	
明るさ設定	0	MUSE-NTSCコンバーター	65	各部の名前	80
衛星放送		設定する		電池を入れる	28
		選局方法	43		
オートワイド		チャンネル	36	わ行	
切る		デコーダー入力切り換え	65	ワイド切換	12
設定する		S映像切り換え		ワイドズーム	
オフタイマー		節電	10		
音質調整	23				litze
157=		た行		数字・アルファベット	順
か行	7.0	 ダイレクト選局	43		
各部の名前		縦サイズ調整		数字	
画質調整		チャンネル合わせ(設定)		 10キー選局	43
画像の傾き補正	34	自動設定	36		
画面位置調整		手動設定			
"プレイステーション 2"、		ダイレクト選局		アルファベット	
"プレイステーション"(PS one)		10キー選局		AVマルチ画面位置	
"プレイステーション"の画面位置		チャンネル表示書き換え		BBE	24
ワイド画像の上下位置調整		調整	39	BS(衛星放送)	
ケーブルテレビ	37	神空 音質調整	22	裏録画する	27
ゲーム	14、62	画質調整		設定する	40
コントロールS端子	54、55	四員嗣登ワイド画面		見る	6
コンポーネント55、	56、57、			予約録画	26
62	2、64、67	BSアンテナレベル	41	録画のための接続	50
		デジタル・リアリティー・	.	BS 固定	26
さ行		クリエーション:マルチファンク		BSアンテナ	
 自己診断表示	69	(DRC-MF)		アンテナレベルを調整する	41
字幕入	11	デジタルCS放送		接続する	33
主音声	25	テレビ(地上波)アンテナの接続		BS ア ンテナ電源	40
消音	6	テレビゲーム		BSデコーダー(WOWOW)	59
消費電力	10	独立音声放送 (St.GIGA)	61	BS デジタル 放送	54
ズーム	11			CATV	37
接続する		な行		CGゲームモード	14
オーディオ機器	68	二重音声	25	D端子	48
端子の名前とはたらき		入力切換	13	DRC-MF モード 切換	8
デジタルCSチューナー	57	ノーマル	11	DVDプレーヤー	64
テレビアンテナ				HDモード	48
テレビゲーム		は行		MUSEデコーダー	67
早わかり		ビデオ		MUSE-NTSCコンバーター	
ビデオ機器		接続する	50	S映像切り換え	
"プレイステーション 2 "、		見る	13	St.GIGA	
" プレイステーション "(PS	one)	副音声	25	VHF/UHFアンテナ	
"プレイステーション"		付属品	28	VHF/UHFのチャンネル設定	
BSアンテナ		フル	11	WOWOW	
BSデコーダー(WOWOW)				VV O VV	
BSデジタルチューナー		ま行			
ロンノングルテューノー	04	 メニュー一覧	81		

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Malaysia